cover_E638(Taiwan) 2005.4.27 12:13 PM 페이지 1 001 PagePro 9100

* 依據所安裝軟體或服務供應商,
  本手冊的部分內容可能與您的手機有所差異。
* 減少電磁波影響，請妥適使用。
* SAR標準值1.6W/Kg送測產品實測值爲：0.647Kg。

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

GPRS 行動電話
SGH-E638

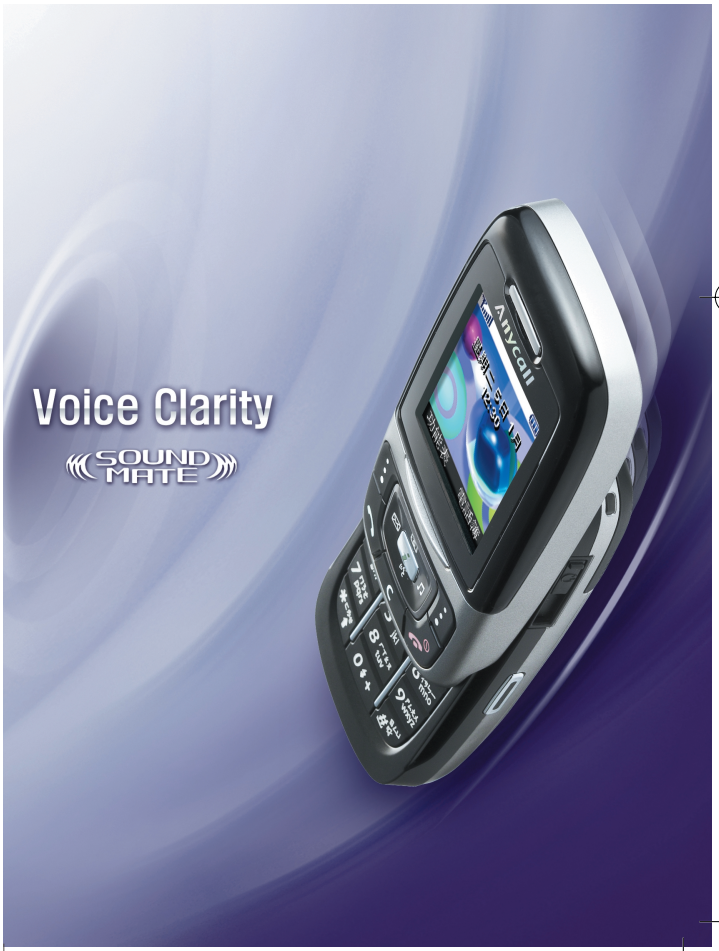

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06313A
Taiwan. 04/2005. Rev. 1.1

003~039_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 2 001 PagePro 9100

003~039_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 3 001 PagePro 9100

目錄

重要安全注意事項 7

配件簡介 9

本手機 10
手機圖示 10
顯示螢幕 13
背光 16
相機 16
擴音器 17
內置天線 17

開始使用 18
插入及取出SIM卡 18
電池的裝卸與充電 19
開機或關機 23
選取功能和選項 24
上鎖/解鎖 按鍵 25

撥話功能 27
撥出電話 27
結束通話 30
接聽來電 30
拒絕接聽 30
調整音量 31
在通話中使用選項 31
使用耳機聽筒 41
使用擴音器 41

輸入文字 42
變更文字輸入模式 43
使用注音符號輸入法 44
使用中文筆劃輸入法 46
使用智能英文輸入法 49
使用基本英文輸入法 51
使用特殊符號輸入法 53
使用數字輸入法 53

使用功能表 54
進入功能表 54
功能表清單 55

003~039_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 4 001 PagePro 9100

電話簿功能表 61
按姓名尋找*(電話簿 1-1)* 61
加入項目*(電話簿 1-2)* 64
搜尋分組*(電話簿 1-3)* 65
快速撥號*(電話簿 1-4)* 66
複製全部到手機*(電話簿 1-5)* 68
全部經紅外線發送*(電話簿 1-6)* 68
刪除全部*(電話簿 1-7)* 71
本機號碼*(電話簿 2-1)* 71
分組設定*(電話簿 2-2)* 72
記憶體狀態*(電話簿 2-3)* 73
服務目錄*(電話簿 3-1)* 73

SAT(SIM應用程式) 74

通話記錄 75
未接來電*(功能表 2-1)* 75
已接來電*(功能表 2-2)* 75
已撥電話*(功能表 2-3)* 76
刪除全部*(功能表 2-4)* 76
通話時間*(功能表 2-5)* 77
通話費用*(功能表 2-6)* 77

網路服務 79
來電轉接*(功能表 3-1)* 79
通話限制*(功能表 3-2)* 81
來電待接*(功能表 3-3)* 84
網路選擇*(功能表 3-4)* 85
發送本手機號碼*(功能表 3-5)* 86
頻率選擇*(功能表 3-6)* 86
線路設定*(功能表 3-7)* 87

鈴聲設定 88
來電鈴聲*(功能表 4-1)* 88
訊息提示音*(功能表 4-2)* 89
開/關機提示音*(功能表 4-3)* 90
連接提示音*(功能表 4-4)* 90
按鍵音類型*(功能表 4-5)* 91
分鐘提示音*(功能表 4-6)* 91
靜音模式*(功能表 4-7)* 91
滑蓋提示音*(功能表 4-8)* 92
整點報時*(功能表 4-9)* 92
通話中提示*(功能表 4-10)* 92

003~039_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 5 001 PagePro 9100

訊息 93
簡短訊息 *(功能表 5-1)* 93
多媒體訊息 *(功能表 5-2)* 100
PUSH短訊 *(功能表 5-3)* 111
預設範本 *(功能表 5-4)* 112
語音信箱 *(功能表 5-5)* 112
廣播訊息 *(功能表 5-6)* 114
設定 *(功能表 5-7)* 116
記憶體狀態 *(功能表 5-8)* 119

娛樂功能 120
WAP瀏覽器 *(功能表 6-1)* 120
三星樂園 *(功能表 6-2)* 126
媒體匣 *(功能表 6-3)* 127
JAVA天地 *(功能表 6-4)* 131
鈴聲編輯器 *(功能表 6-5)* 135

管理目錄 139
新增備忘錄 *(功能表 7-1)* 139
日曆 *(功能表 7-2)* 141
記事簿 *(功能表 7-3)* 144
時鐘 *(功能表 7-4)* 145
鬧鐘 *(功能表 7-5)* 147
錄音機 *(功能表 7-6)* 149
計算機 *(功能表 7-7)* 151
單位換算 *(功能表 7-8)* 152
倒數計時器 *(功能表 7-9)* 154
碼錶 *(功能表 7-10)* 155

相機 156
拍照 *(功能表 8-1)* 156
個人相片 *(功能表 8-2)* 161
個人相簿 *(功能表 8-3)* 162
刪除全部 *(功能表 8-4)* 162
設定 *(功能表 8-5)* 163
記憶體狀態 *(功能表 8-6)* 164

手機設定 165
螢幕設定 *(功能表 9-1)* 165
問候語 *(功能表 9-2)* 166
語言 *(功能表 9-3)* 167
保密設定 *(功能表 9-4)* 167
自動重撥 *(功能表 9-5)* 171
語音優化 *(功能表 9-6)* 171

003~039_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 6 001 PagePro 9100

推開滑蓋設定 *(功能表 9-7)* 171
任意鍵接聽 *(功能表 9-8)* 172
紅外線啓動 *(功能表 9-9)* 172
重新設置 *(功能表 9-10)* 173

使用ALS(一卡雙號) 174

疑難解答 176

密碼使用 179
手機密碼 179
PIN碼 179
PIN2碼 180
PUK碼 180
PUK2碼 180
通話限制密碼.....181

健康與安全資訊 182
SAR核准資訊 182
使用電池的注意事項.....183
交通安全 185
操作環境 185
電子裝置 186
有可能引起爆炸的場所.....188
緊急通話 188
其他重要安全資料.....189
保養與維修 191

專有名詞 193

快速指南卡 197

重要安全注意事項

使用本手機前，請詳細閱讀以下指示，違反規則者可能造成危險或觸犯法律。

確保交通安全

駕駛時切勿使用没有免持裝置的手機；如要使用電話，請先停車。

加油時要關機

在加油站或靠近易燃物品和化學藥品等地，切勿使用手機。

乘飛機時要關機

手機可能會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險而且違法。

在醫院裡要關機

在醫療設備附近要關機。醫療機構正在使用的設備，可能會受到外部無線電頻率(RF)能量的影響，所以請遵守一切現行規定。

干擾

任何手機都可能因受到無線電波干擾，而影響通話品質。

特殊規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或發生危險(例如在醫院)時，請關上手機。

防水

本手機並不防水，請保持手機乾燥。

003~039_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 8 001 PagePro 9100

小心使用

只可在正常位置(耳邊)使用手機。開機後，尤其電話處於工作狀態時，請勿無故用手觸摸天線。

緊急電話

輸入當地緊急電話號碼，然後按 鍵。請盡量提供準確、具體的資料；且在確定接通前，請勿隨意掛斷通話。

勿讓小孩靠近您的手機

請將手機及其零配件放置在小孩拿不到的地方。

配件及電池

請使用三星公司專用的配件。使用其他未經認可的配件，可能會損壞您的手機並引起危險。

請使用三星公司專用的電池，並以三星公司認可的充電器充電。

合格檢修服務

只有合格的維修人員，才可安裝或檢修您的手機。

詳細的安全資訊，請參閱第182頁的“健康與安全資訊”。

警告

如使用錯誤類型的電池替換手機所用電池，可能會發生爆炸的危險。

請依據指示處理使用過的電池。

配件簡介

您所購買的手機包括：

手機

旅行充電器

電池

使用者手册

擴音器

註：因國家與服務供應商不同，手機的配件也會有所不同。

003~039_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 10 001 PagePro 9100

本手機

手機圖示

以下介紹手機的各個主要部分：

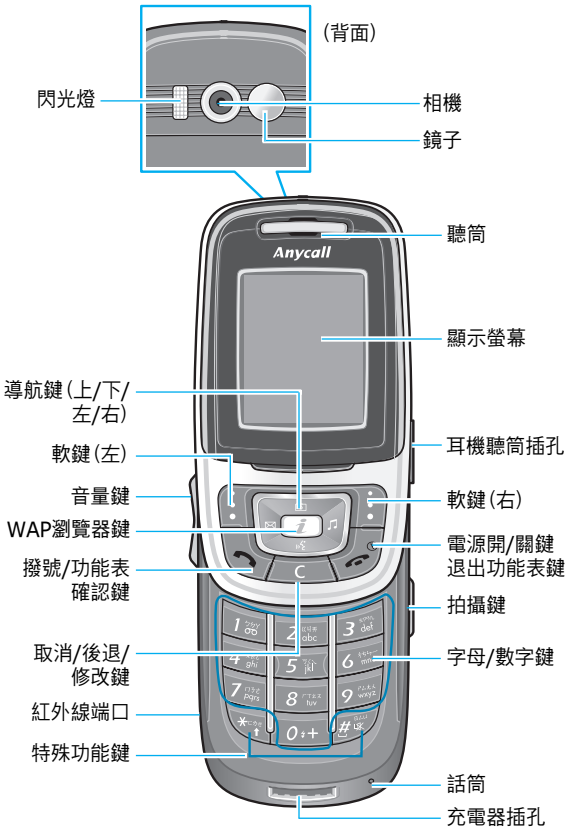

003~039_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 11 001 PagePro 9100

按鍵	說明
(軟鍵)	執行按鍵上方(顯示於螢幕最底行)文字指示的功能。
	在功能表模式下，捲動功能表選項。 在待機模式下，左鍵可以存取新的SMS簡短訊息功能表，右鍵可以存取來電鈴聲設定功能表，下鍵可以存取**錄音機**功能表；上鍵可以存取**相機**功能表，按住此鍵時，可將電話切換至拍照模式。
	在待機模式下，直接啓動WAP(無線應用協定)瀏覽器。
	撥出或接聽電話。 在待機模式下，開啓通話記錄清單。 在功能表模式下，選取一個功能表選項，或儲存您已輸入到手機或SIM 卡記憶體中的資料(例如姓名)。
	從螢幕上刪除文字。 在待機模式下按住此鍵，可以快速存取**新增備忘錄**功能表。 在功能表模式下，可返回先前的畫面。

003~039_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 12 001 PagePro 9100

按鍵	說明 (續)
	結束通話。 按住此鍵可以開機和關機。 在功能表模式下，取消輸入並返回待機模式。
	在待機模式下按住此鍵，可快速進入語音信箱伺服器。
	輸入數字、字母及部分特殊字元。
	在不同功能中可達到不同的目的。 輸入電話號碼時，按住 * 會輸入一個暫停符號。 在待機模式下按住 #，可進入或退出靜音模式。
	(在手機的左側) 通話時可調整聽筒音量。 在待機模式下，可調整按鍵音音量。 在拍照模式下，按下音量增加鍵，可垂直翻動畫面，或按下音量降低鍵，可水平翻動畫面。

003~039_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 13 001 PagePro 9100

按鍵	說明(續)
	(在手機的右側) 按住此鍵時，可開啓相機拍照模式。在拍照模式下，此鍵可作爲相機快門。

顯示螢幕

主顯示螢幕說明

顯示螢幕由三個部分組成。

範圍	說明
第一行	顯示各種圖示(參閱第14頁)。
中間數行	顯示訊息、指示和所輸入的資訊，例如想撥的號碼。
最底行	顯示當時分配給兩個軟鍵的功能。

003~039_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 14 001 PagePro 9100

圖示

圖示	說明
	顯示接收訊號强度。條數越多，訊號越强。
	表示正在通話中。
	表示手機不在服務區內。出現本圖示時，不能接聽或者撥出電話。
	表示您收到了新的或未經查看的語音信箱訊息。如果SIM卡支援ALS(一卡雙號)，那麼這個圖示可能爲 、 、 。
	表示已收到新的或者未經閱讀的文字短訊。
	表示已收到新的或者未經閱讀的多媒體短訊。
	表示手機正在打開多媒體訊息。
	發送多媒體訊息時顯示。
	當您將鬧鐘設定在某個時間響時會顯示。
	表示紅外線端口已啓動。詳細內容，請參閱第172頁。
	當您經由紅外線端口將手機連接至電腦時顯示。

003~039_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 15 001 PagePro 9100

圖示	說明(續)
	表示手機連接到GPRS網路。
	此圖示會在來電轉接功能啓動時出現。如果您的SIM卡支援ALS(一卡雙號)，此圖示會伴隨數字1、2，或兩個數字同時出現。例如 、 或 。
	表示手機處於住宅區。 (此圖示只會在您的服務供應商支援此功能時出現。)
	表示手機處於辦公區。 (此圖示只會在您的服務供應商支援此功能時出現。)
	表示來電提示方式設定爲**震動**或者**先震後響**。詳情請參見第89頁。
	表示靜音模式已經啓動。
	顯示電池電量。顯示的方格越多，表示剩餘的電量越多。

003~039_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 16 001 PagePro 9100

背光

背光爲主顯示螢幕和按鍵區提供照明。按任意鍵時，背光就會亮起，一段時間內不按任何鍵，背光即自動熄滅。時間長短視**背光**功能表選項的設定時間。詳細內容請參閱第166頁。

相機

相機內建於電話，可讓您在移動時拍攝人物或活動。

關於相機的使用功能，請參閱第156頁。

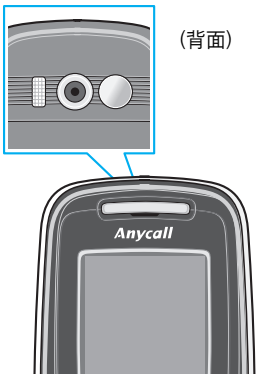

003~039_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 17 001 PagePro 9100

擴音器

使用擴音器時，您可以聽到更響的鈴聲。
欲使用此功能，可取下外蓋，然後將擴音器連接至手機右側耳機聽筒的插孔。

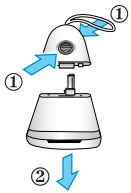

內置天線

手機配備有一個內置天線。與其他移動式無線電發射設備相同，本手機在電源打開時，如無必要請您不要碰觸天線。接觸天線不僅會影響通話品質，而且有可能導致手機的操作功率高於需要值。

開始使用

插入及取出SIM卡

當您申請行動電話網路服務時，您會得到一張SIM卡，其中載有服務資訊，例如您的PIN碼以及可用的服務選項等。

- 所有小尺寸的SIM卡都應放在兒童接觸不到的地方。
- SIM卡及其金屬觸點極易刮壞或因扭曲而損壞，故在攜帶/插入或取出SIM卡時要特別小心。
- 取下電池安裝SIM卡之前，請務必關閉手機。

插入SIM卡

1. 如有需要，請參考第20頁的說明取下電池。
2. 將SIM卡插入兩個簧片下並輕輕滑入。凹角一定要在左上方，SIM卡的金色觸點要朝向手機。

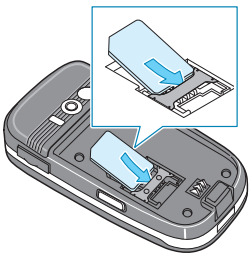

003~039_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 19 001 PagePro 9100

取出SIM卡

取出SIM卡時，如圖所示，從插槽中將卡滑出。

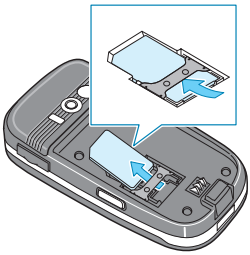

電池的裝卸與充電

本手機採用充電式鋰電池供電，並請只使用認可的電池和充電器。詳情請向當地的三星經銷商洽詢。

註：首次使用手機前，電池必須充滿電力。完全放電的電池再充滿大約需要130分鐘。

安裝電池

1. 放入電池，使頂部的凸片插入手機的插槽內。

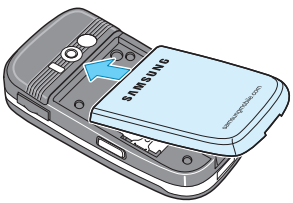

003~039_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 20 001 PagePro 9100

2. 將電池朝手機頂部的方向滑動，直到喀嚓一聲固定爲止。

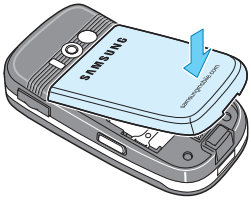

取出電池

1. 按住 鍵關機。

2. 欲取出電池，將電池推向手機頂部，保持在該位置，然後再將電池從手機中取出。

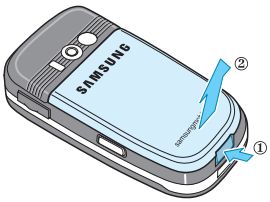

003~039_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 21 001 PagePro 9100

使用旅行充電器充電

註：手機可在充電過程中使用，但會減慢手機充電的速度。

1. 將旅行充電器的連接器插入手機底部的插口。

   連接器上的箭頭要朝向手機的正面。

2. 將旅行充電器插入標準交流電源插座。

   充電過程中，顯示螢幕右上角的電池圖示會反覆填滿方框，以表示電池正在充電。

003~039_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 22 001 PagePro 9100

3. 充電完畢後，從電源插座中拔出插頭，並按下充電器插頭兩側的灰色按鈕，從手機上取下充電器。

低電量指示

當電池處於低電量狀態，可通話的時間只剩數分鐘時，電池電量監測器將採用以下方式向您發出通知：電池圖示呈空白並閃爍（ ），您將聽到警告音，且螢幕上會在固定的時間間隔顯示訊息。

當電池電量太低，手機無法運作時，將會自動關機。

003~039_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 23 001 PagePro 9100

開機或關機

開手機：

1. 按住 鍵直至手機開機。

2. 如果手機要求輸入PIN碼，請輸入PIN碼並按**確認**軟鍵。詳情請參閱第179頁。

   手機會搜尋網路，且螢幕上會顯示目前的時間與日期。
   手機連接網路後，您就可撥出或接聽電話。

   註：要更換語言，請使用目錄**語言**功能表選項（**功能表 9.3**）；詳情請參閱第167頁。

關機：

按住 鍵直到螢幕上顯示關機畫面爲止。

註：

- 使用 鍵開機或關機時，手機必須打開。
- 爲了避免意外開機，請按 鍵，取下電池。

003~039_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 24 001 PagePro 9100

選取功能和選項

本手機提供一系列可自訂的功能選項。這些功能編排爲功能表或次功能表，您可透過標有 和 的兩個軟鍵進入。每個功能表和次功能表，都可用來瀏覽及改變特定功能的設定。

軟鍵的功能依據目前使用的功能改變，顯示螢幕最底一行的標簽和圖示，即在軟鍵的正上方，會顯示目前的功能。

例如：

按左軟鍵進入主功能表功能。

按右軟鍵進入電話簿功能表。

003~039_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 25 001 PagePro 9100

要檢視各種功能/選項，或所需功能：

1. 按對應的軟鍵。

2.

要執行的功能	**請按**
選擇： • 所顯示的功能 • 反白顯示的選項	**選擇**軟鍵。
瀏覽下一個功能或反白清單中的下一個選項	下箭頭鍵。
退回上一個功能或清單選項	上箭頭鍵。
退回上一層功能表	(或者**返回**)軟鍵或**C**鍵。
返回待機模式	鍵。

有些功能需要輸入密碼或PIN碼。鍵入所需密碼，然後按**確認**軟鍵。

003~039_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 26 001 PagePro 9100

上鎖/解鎖 按鍵

您可將軟鍵、導航鍵、WAP(無線應用協定)瀏覽器鍵、音量鍵與相機鍵鎖定，以避免意外壓到這些按鍵。

欲鎖住這些按鍵，可將翻蓋推開。

如果您在**推開滑蓋設定**功能表內的**推下**選項選取**中斷操作**(請參閱第171頁)，當您將翻蓋推下時，手機即自動鎖住按鍵。

此外，如果您在**推開滑蓋設定**功能表內的**推下**選項選取**繼續操作**(請參閱第171頁)，當您在待機模式下推下翻蓋時，顯示螢幕上會出現確認訊息。在此訊息中，您可按**是**軟鍵將按鍵鎖住。如果您沒有在確認訊息中按**是**或**否**軟鍵，手機會在稍後鎖住按鍵。

想要解按鍵鎖，可推上滑蓋、按下**解鎖**軟鍵或按下 軟鍵，然後再按**確認**軟鍵。

003~039_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 27 001 PagePro 9100

撥話功能

撥出電話

數字按鍵的使用

當螢幕顯示待機狀態時，輸入區號和電話號碼並按 鍵。

註：如果您**開啓自動重撥**選項，則當對方未能接聽或佔線時，手機將自動重撥多達十次。詳情請參閱第171頁。

更正輸入錯誤

清除	請按
最後一個顯示的數字	**C**鍵。
號碼中的其他數字	按左鍵或右鍵直到游標緊貼要清除數字的右邊，然後按**C**鍵。您也可以按正確的數字鍵插入遺漏的數字中。
所顯示的所有數字	按住**C**鍵一秒鐘以上。

003~039_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 28 001 PagePro 9100

撥打國際電話

1. 按住**0**鍵，直至出現**0**號。當手機可輸入時，會出現"+"符號。
2. 輸入國家代碼/區號和電話號碼，並按 鍵。

使用電話簿撥出電話

您可將經常使用的姓名和電話號碼存在SIM卡上，或手機的記憶體中，它們統稱爲電話簿。這樣就不需記住所有的電話號碼，只要選取對方的姓名即可撥出對應的電話號碼。

如需進一步了解電話簿功能，請參閱第61頁。

使用通話記錄

本手機最多可按照時間先後儲存20通已撥、已接收或未接來電。最後一通電話儲存在第一個位置，如果同一個號碼出現一次以上，則只會儲存最後一次。

要再次撥出這些號碼：

1. 在待機模式中按下按鍵 連結通話記錄列表。
2. 使用上箭頭和下箭頭鍵在列表中來回捲動，直到所需的號碼反白顯示爲止。

   所列出的通話列表中具有以下圖示：

   - ：已撥電話(功能表 2-3)
   - ：已接來電(功能表 2-2)
   - ：未接來電(功能表 2-1)

003~039_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 29 001 PagePro 9100

3. 要撥出該號碼，按下按鍵 ↷ 即可。

   要分別查看各個通話記錄，請參閱第 75頁的"通話記錄"。

搜尋未接來電

如果您已申請包括來電線路識別(CLI)等相關功能，因故未能接聽電話時，則可搜尋來電者電話並給予回電。

如有來電未接，未接電話的數目會立即顯示在待機螢幕上。

要立即**查看**未接來電：

1. 按**查看**軟鍵。

   手機會列出未接來電。

2. 必要時，可按上箭頭或者下箭頭鍵捲動至需要的號碼。

3. 要撥出該號碼，按 ↷ 鍵即可。

要使用未接來電選項，請參見第75頁的"未接來電(功能表 2-1)"詳細說明。

註：要從螢幕上清除未接來電通知，按 ⌀ 鍵即可。

從電話簿快速撥號

在電話簿中儲存電話號碼後，您只需按一到兩個按鍵即可撥出電話號碼。詳情請參見第66頁。

003~039_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 30 001 PagePro 9100

結束通話

當您想要結束通話時，只要按 鍵即可。

註：如果您在**推開滑蓋設定**功能表中的**推下**選項選取**繼續操作**，則無法以推下翻蓋的方式結束通話。

接聽來電

當有來電時，手機鈴聲響起並顯示來電動畫。

如果可辨識來電者，若電話簿中已儲存該姓名，便會顯示來電者的電話號碼或姓名。

要接聽電話，按 鍵或**接聽**軟鍵，或推開**推上**(如果您已在**推開滑蓋設定**功能表中選取**接聽來電**電話)。

註：在使用電話簿或功能表時，您仍可接聽來電。正在操作的項目被中斷時會停止進行。

拒絕接聽

要拒絕接聽來電，按下按鍵 或推下翻蓋即可。

註：如果您在**推開滑蓋設定**功能表中的**推下**選項選取**繼續操作**，則無法以推下翻蓋的方式拒絕接聽來電。

003~039_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 31 001 PagePro 9100

調整音量

通話時如要調整耳機音量，可使用手機左側的音量鍵。

當您聽到鈴聲時，也可調整耳機音量。所調整的音量只有暫時的功能，稍後會返回預設設定。

註：來電時，您可按住其中一個音量鍵，將來電鈴聲調整爲靜音。

在通話中使用選項

本手機提供多種控制功能，可在通話過程中使用。

使用擴音

您可在短距離之內接聽電話，而不需將手機靠在您的耳邊。

註：使用擴音器時，您也可獲得擴音功能的效果。

開啓 / 關閉擴音功能

1. 按**選項**軟鍵。
2. 按上箭頭或下箭頭鍵，將**擴音通話開**(開啓擴音功能)/ **擴音通話關**(關閉擴音功能)選項反白後，按下**選擇**軟鍵。

003~039_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 32 001 PagePro 9100

註：使用擴音功能時，請勿將手機靠近您的耳朵，因爲音量可能會很大。

註：通話時，您也可按下**右**軟鍵開啓或關閉擴音功能。

關閉話筒(靜音)

手機的話筒可暫時關閉，不讓對方聽到您的聲音。

例如：您與身旁的人談話，但不希望通話的另一方聽到。

1. 按**選項**軟鍵。
2. **靜音**反白顯示後，按下**選擇**軟鍵。

   螢幕最底下一行會顯示靜音圖示( )，此時對方將不會聽到您的聲音。

若要重新開啓話筒：

1. 按**選項**軟鍵。
2. **除去靜音**反白顯示後，按下**選擇**軟鍵。

   靜音圖示消失後，對方又可聽到您的聲音。

在電話簿中搜尋號碼

您可在通話過程中，從電話簿搜尋電話號碼。

1. 按**選項**軟鍵。

003~039_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 33 001 PagePro 9100

2. 必要時，可按上箭頭或下箭頭鍵反白顯示**電話簿**選項，然後按**選擇**軟鍵。

3. 選取**按姓名尋找**選項後，按**選擇**軟鍵。

   此時會列出電話簿項目。

4. 輸入待找姓名的前幾個字母。

   螢幕會從第一個與輸入姓名相符的項目開始，列出電話簿項目。

   註：也可按上箭頭或下箭頭鍵，從頭開始捲動整個電話簿。

5. 要查看反白顯示的記錄，按下**確認**軟鍵即可。

如需進一步瞭解電話簿功能，請參閱第 61頁。

靜音鍵或發送按鍵音

通話時，您可開啓或關閉按鍵音。如果選取**靜音鍵**選項，手機就不會發出按鍵音。此功能使您在通話中按按鍵時，不會發出擾人的聲音。

爲了與電話答錄機或電腦語音系統溝通，必須選取**發送按鍵音**選項。

發送雙音多頻音

通話時，可發送螢幕上號碼的雙音多頻(DTMF)音。

003~039_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 34 001 PagePro 9100

此選項可幫助您在撥打如銀行服務自動化系統時，輸入密碼或帳號。

若要發送雙音多頻音：

1. 當您連接到電話服務系統時，按**選項**軟鍵。
2. 按上或下鍵反白顯示**發送DTMF**選項，然後按**選擇**軟鍵。
3. 輸入要發送的號碼，然後按**確認**軟鍵。

   所顯示號碼的聲音就會發送出去了。

使用簡短訊息服務

在通話時，可閱讀或書寫新的簡短訊息。

1. 按**選項**軟鍵。
2. 按上箭頭或者下箭頭鍵反白顯示**訊息**選項，然後按**選擇**軟鍵。
3. 要閱讀收到的簡短訊息，選擇**收件匣**選項，然後捲動至欲閱讀的簡短訊息。

   要寫新的簡短訊息，可選取**寫訊息**選項。
4. 按**選擇**軟鍵。

如需進一步瞭解簡短訊息功能，請參閱第93頁。

003~039_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 35 001 PagePro 9100

使用語音優化功能

語音優化功能可在通話時，使接收到的聲音更大、更清晰。此功能適用於吵雜的場所。

當您在吵雜的場所且語音優化功能設定開啓時，手機會在一段時間後啓動語音優化功能。

使用語音優化功能

1. 按下**選項**軟鍵。
2. 按上或下鍵使**語音優化開 / 語音優化關**選項反白顯示，然後按**選擇**軟鍵。

註：當您使用擴音功能或免持汽車套件時，則不能啓動語音優化功能。

使用通話錄音功能

您可在通話時錄下對話內容。

1. 按**選項**軟鍵。
2. 按上或下鍵使**通話錄音**選項反白顯示，然後按**選擇**軟鍵。
3. 之後您即可開始錄下對話內容。
4. 當您選取**停止**軟鍵或錄音時間結束時，被錄下的對話會自動儲存到您的手機內。
5. 您可在**娛樂功能**內聽錄下的對話。

003~039_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 36 001 PagePro 9100

使用SAT(SIM卡應用程式)

如果您使用的SAT卡提供額外的服務，會顯示SAT功能表。詳情請參閱SIM卡的說明書。

通話保留

您可隨時將目前的通話設定爲保留狀態。如果網路有支援，您可在通話的同時撥出另一通電話。這兩個電話中有一個是在使用狀態，另外一個則處於保留狀態，您可在兩通電話間切換。

註：當您使通話保留時，不能開啓或關閉擴音或語音優化功能。

要保留目前的通話，只需按**選項**軟鍵並選取**保留**選項。可隨時按**返回**軟鍵恢復原來的通話。

要在通話的同時撥出另一通電話，請依照以下步驟操作：

1. 輸入要撥出的電話號碼，或在電話簿中搜尋。
2. 按 ↷ 鍵撥出第二通電話。第一通電話會被自動保留。

或者：

1. 按**選項**軟鍵並選取**保留**選項，保留目前的通話。
2. 然後用正常的方式撥出第二通電話。

要在兩通電話間切換，可按**選項**軟鍵並選取**切換**選項。

003~039_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 37 001 PagePro 9100

目前的通話被保留，而返回保留狀態下的通話，因此您可以與另一方繼續通話。

要結束處於保留狀態的通話，請在按下**選項**軟鍵後選取**結束保留通話**選項即可。

當您要結束通話時，可像平常一樣按 鍵結束各個通話。

註：如果您在**推開滑蓋設定**功能表的**推下**選項選取**繼續操作**，則不能以推下翻蓋的方式結束通話。

接聽第二通來電

如果網路有支援，而且您已經啓動**來電待接**選項(參見第84頁)，則可在通話中接聽第二通來電。手機會發出來電待接指示音，通知您有第二通來電。

若要在通話的同時接聽另一通電話：

1. 按 鍵接聽來電，第一通電話將被自動保留。
2. 要在兩通電話間切換，可按**選項**軟鍵並選取**切換**選項。
3. 若要結束所保留的通話，按**選項**軟鍵並選取**掛斷保留電話**選項。

   若要結束目前通話，請按 鍵。
   保留的通話會自動重新接通。

003~039_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 38 001 PagePro 9100

轉送通話

如果網路有支援，則可將目前通話轉送到正處於保留狀態的通話。透過此方式，這兩個通話人即可互相通話，而您與此二人的連線則會中斷。

1. 在通話過程中，可像平常一樣接聽或撥出電話，然後按**選項**軟鍵。
2. 按下上箭頭或下箭頭鍵選擇**發送**選項，然後按**選擇**軟鍵。

   此二人間即可互相連線。

多方通話

多方通話是一種網路服務功能，最多可讓六個人同時加入多方通話或電話會議。詳細情形請向您的服務供應商洽詢。

設定多方通話

1. 依照正常方式撥通第一方。
2. 依照正常方式撥通第二方，第一通電話將會被自動保留。
3. 若要將第一方加入多方通話中，請按**選項**軟鍵，並選擇**加入**選項，然後按**選擇**軟鍵。
4. 若要在多方通話中加入新的通話者，請依照正常方式撥給該通話者，然後按**選項**軟鍵，並選擇**加入**選項，然後按**選擇**軟鍵。

您可透過接聽來電並選取**加入**選項的方式，將來電者加入。如有需要，請重覆此步驟。

003~039_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 39 001 PagePro 9100

多方通話時有第二通來電

進行多方通話時，若要接聽來電，您可：

1. 按 鍵接聽來電，第一通電話即被自動保留。
2. 要在兩通電話間切換，可按**選項**軟鍵並選取**切換**選項。
3. 要結束保留通話，可按**選項**軟鍵並選取**掛斷保留多方通話**選項或**掛斷保留通話**選項即可。

   要結束目前通話可按 鍵，保留通話即會重新接上。

進行多方通話時，若要撥打電話，您可參閱第36頁"要在通話的同時撥出另一通電話"。

在進行多方通話且另一通保留時，若要接聽來電，您可：

1. 按**接聽**軟鍵。
2. 選取**掛斷保留通話**選項掛斷保留通話。

   或者，選取**掛斷目前通話**選項，掛斷正在進行的通話。

   然後您即可接聽另一通來電。

與多方通話中的一方單獨通話

1. 按**選項**軟鍵並選取**分離**選項，然後按**選擇**軟鍵。
2. 按上箭頭或者下箭頭鍵反白顯示通話的一方，然後按**選擇**軟鍵。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 40 001 PagePro 9100

現在您可以和此通話者單獨通話，而其他成員仍可繼續相互通話。

3. 若要返回多方通話狀態，請按**選項**軟鍵並選擇**加入**選項。

4. 按**選擇**軟鍵。

   所有多方通話成員現在都能相互聽見對方的聲音。

移除多方通話的一方

1. 按**選項**軟鍵並選取**移除**選項。

2. 按上箭頭或者下箭頭鍵反白顯示通話的一方，然後按**選擇**軟鍵。

   與該通話者的通話就會結束，但您仍可繼續與其他成員交談。

3. 當您要結束多方通話時，可按 鍵。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 41 001 PagePro 9100

使用耳機聽筒

使用耳機聽筒，無需拿起手機即可撥出或接聽電話。

耳機聽筒連接到手機右側的插口後，耳機聽筒上的按鈕將會顯示下列操作：

要進行	請按
重撥上一次通話	在待機模式中，按兩下此按鈕。
接聽電話	接到來電時，按住此按鈕。
掛斷電話	結束通話時，按住此按鈕。

使用擴音器

透過擴音器，您即可聽見更大的聲音。

要使用此功能，將擴音器連接至手機右側的插口即可。

輸入文字

本手機可讓您用中文或英文輸入訊息和姓名。爲了方便不同的使用者輸入中文，手機提供幾種常用的注音輸入法和筆劃輸入法。

您亦可混合輸入中文/字母/數字及特殊符號(包括標點符號)。

手機上有下列數種文字輸入法：

- 注音符號輸入法
- 智能英文輸入法(T9輸入法)*
- 基本英文輸入法
- 繁體中文筆劃輸入法
- 數字輸入法
- 特殊符號輸入法
- 加入字詞輸入法

關於每一種文字輸入法的説明，請參閱本節後面的部分。

* ㎐ 爲美商特捷通訊公司(Tegic Communications, Inc.)的註册商標，根據第5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554號美國專利授權使用。

040~99_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 43 001 PagePro 9100

變更文字輸入模式

當您進入允許輸入文字的欄位元後，螢幕底部會出現文字輸入模式指示。

例如：在電話簿項目內輸入姓名

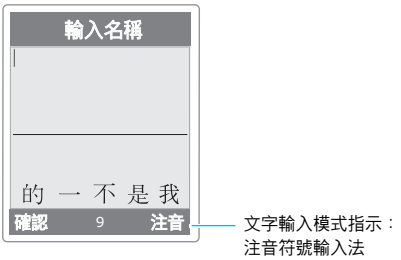

若要改變文字輸入法：

1. 按右軟鍵顯示目前輸入法。
2. 用上箭頭或下箭頭鍵捲動至所需的輸入法。

   可使用**加入字詞**選項，將新字加入T9字典中。參見第49頁。

   註：如果您想以不切換輸入法的方式退出功能表，請按 軟鍵或 鍵。
3. 按**選擇**軟鍵確認反白顯示的文字輸入法。
4. 螢幕底部會顯示所選擇的文字輸入法。

040~99_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 44 001 PagePro 9100

使用注音符號輸入法

注音是一套使用注音符號標註中文發音的系統。在此輸入法中，您可利用注音符號輸入中文字元，手機會自動顯示對應的字彙。

使用此方法，可以每個字母按一次鍵的方式輸入注音符號。

用注音符號鍵入字元

1. 參照按鍵上的注音符號，按下與注音符號對應的鍵。注意漢字選擇欄中供選擇的漢字會更改。

   例如：用注音符號輸入法輸入“力”

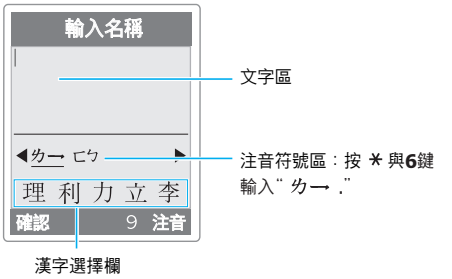

2. 如果有多個漢字與您的按鍵對應，按左或右鍵選取您要的字。

3. 如果在螢幕上找不到所需的漢字，按上或下鍵捲動漢字選擇欄。

040~99_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 45 001 PagePro 9100

如果所要輸入的漢字出現在漢字選擇欄中，則可直接選取該漢字，不需再輸入注音。

4. 要選擇漢字，請按**0**鍵以啓用漢字選擇欄。從1到5的數字會加入到最先對應的字元。啓用漢字選擇欄後，按**1**到**5**鍵選擇對應的字元。

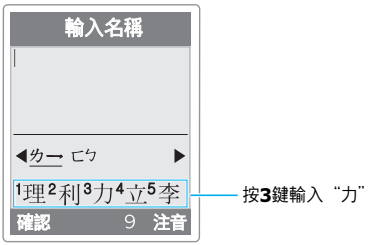

註：

- 輸入文字時，若要插入空隔，當游標在文字區閃爍時，請按 # 鍵。
- 要移除漢字選擇欄中的啓用字元，請按**C**鍵。

捲動

若要使游標在文字訊息中左右移動，請按左或右鍵。

插入空格

如需在字元間插入空格，請在文字區的游標閃爍時切換到基本英文模式，再按 # 鍵。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 46 001 PagePro 9100

清除筆劃與字元

按**C**鍵一次或多次，以向左逐一刪去筆劃。當注音符號區變成空白時，按**C**鍵刪除文字區中的漢字。

使用中文筆劃輸入法

這種輸入法可按筆劃順序，從上到下、由左而右輸入漢字。本手機提供了簡體中文筆劃和繁體中文筆劃輸入法。

這兩種輸入法十分相似，但螢幕中顯示的漢字可能會有不同。

雖然構成漢字的筆劃有許多種，但這些筆劃可分成五種基本類別：橫/ 豎/ 撇/ 點/ 折。這些基本筆劃均已印在**1**到**5**的按鍵上。

輸入筆劃時，請按印與您所需最相近筆劃標記的鍵。

040~99_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 47 001 PagePro 9100

下表列出筆劃/按鍵的關係：

類別	按鍵	各類別代表的筆劃
一	1	一 ㇀
丨	2	丨 亅
丿	3	丿 ㇒ 亅
丶	4	丶 ㇏ 乀
乛	5	㇕ ㇇ ㇆ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛

用筆劃輸入法輸入筆劃和漢字

1. 要輸入漢字時，請按與該漢字各筆劃對應的鍵。請依照您寫字的筆劃順序，按手機的鍵，每一筆劃按一次鍵。

   範例：用繁體中文筆劃輸入法鍵入中文"力"字。

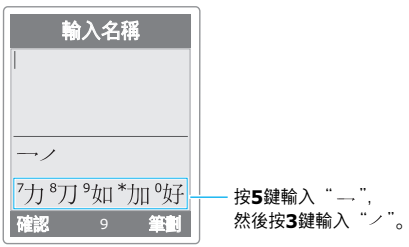

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 48 001 PagePro 9100

2. 手機會在筆劃區顯示筆劃，並在漢字選擇區提供可選擇的漢字。當您輸入筆劃時，應注意漢字選擇區的變化。

   若要在漢字選擇區捲動選項，請按上箭頭或下箭頭鍵。

   註：如果您不確定一個或多個筆劃的順序，請在每個有問題的筆劃處按**6**鍵；繼續輸入筆劃，直到需要的字顯示在漢字選擇區中，或直到您完成漢字的輸入爲止。

3. 如需鍵入的漢字出現在漢字選擇區，則不用再輸入筆劃便可選擇該漢字。顯示在漢字選擇區中的漢字對應於按鍵上的**7**到**0**鍵。按對應的鍵 (**7**到**0**)，從漢字選擇區中選取漢字，並加入至訊息中。

捲動

如需將遊標在文字訊息中左右移動，請按左箭頭或右箭頭鍵。

清除筆劃與漢字

按**C**鍵一次或多次，向左逐一刪除筆劃。當筆劃區變成空白時，按**C**鍵刪除文字區中的漢字。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 49 001 PagePro 9100

使用智能英文輸入法

要鍵入單字，按下與所需字母相對應的按鍵即可。鍵入時，請注意以下事項：

1. 按下按鍵**1**到**0**開始輸入單字。每個字母只在某個按鍵上按一次。

   範例：若要輸入“Hello”，請按**4**、**3**、**5**、**5**、**6**按鍵。

   您要鍵入的單字即會出現在顯示螢幕上。每按一次鍵，螢幕上的單字可能會隨之變化。

2. 在編輯或刪除任何字母前，先鍵入整個單字。

3. 如果單字正確，可開始輸入下一個字。否則，請重複按**0**鍵，以顯示所按按鍵的其他替代單字選項。

   範例：“of”和“me”均使用**6**和**3**的按鍵輸入，手機會先顯示最常用的單字。

4. 要在兩個單字之間插入一個空格，按下 # 鍵即可。

如果在輸入文字過程中，左軟鍵上方出現了**拼字**，則表示T9字典中並不存在這個單字。如果要輸入的單字在智能英文輸入法中找不到，請將輸入法變更爲基本英文輸入法，或按照以下步驟操作：

1. 按下**拼字**軟鍵，或按右軟鍵，然後選取**加入字詞**選項。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 50 001 PagePro 9100

2. 使用基本英文輸入法(請參見第51頁)輸入您要加入的單字，然後按**確認**軟鍵。

   該單字即被儲存至T9字典，並插入到輸入區。

3. 繼續在智能英文輸入法中輸入其他單字。

快捷標點符號

要輸入句號、連字號、或上標點，請按**1**鍵。T9輸入法會運用文法規則，插入正確的標點符號。

範例：使用**1**鍵兩次，顯示兩個標點符號。



切換大小寫

要切換下一個鍵入字母的大小寫，請按 * 鍵。大小寫模式共有三種：小寫、初始大寫及大寫鎖定。

捲動

- 要在文字中左右移動游標，按左箭頭或右箭頭鍵即可。
- 要捲動按鍵輸入替代選擇字，請按**0**鍵。

刪除字母或單字

按**C**鍵一次或多次可刪除左側的字母。按住**C**鍵可清除螢幕。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 51 001 PagePro 9100

使用基本英文輸入法

當您使用基本英文輸入法時，按標有所需字母的按鍵即可：

- 第一個字母，按一下；
- 第二個字母，按兩下；
- 以此類推。

範例：要顯示字母“C”，需在按鍵**2**上快速按三下；要顯示字母“K”，需在按鍵**5**上按兩下。這種輸入法被稱爲多次按鍵輸入法。

註：當您按下不同的按鍵時，游標會向右移。如需連續輸入同一個字母兩次(或連續輸入同一鍵上的不同字母)，只需等待幾秒鐘，游標就會自動右移，然後輸入下一個字母。

040~99_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 52 001 PagePro 9100

有關各個按鍵的指定字元，請參閱下表。

可用字元表

按鍵	依序顯示的字元	
	大寫	小寫
1	: ; ¿ ¡ 1 = ” /	. , ? ! 1 – ’ @ :
2	A B C 2 Ä Æ Å Γ	a b c 2 à ä æ å Ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Ξ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + ( ) & _ $

切換大小寫

要切換下一個輸入字母的大小寫，請按 ✱ 鍵。大小寫模式共有三種：小寫、初始大寫及大寫鎖定。

插入空格

要在兩個單字之間插入一個空格，按 # 鍵即可。

捲動

要在文字中左右移動游標，按下左箭頭或右箭頭鍵即可。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 53 001 PagePro 9100

刪除字母或單字

按**C**鍵一次或多次可刪除左邊的字母；按住**C**鍵可清除螢幕。

使用特殊符號輸入法

使用符號輸入法，可在文字內輸入特殊符號。

要進行	請按
顯示更多特殊符號	上箭頭或下箭頭鍵。
輸入一個特殊符號	對應的數字鍵。
返回上一個有輸入特殊符號的文字輸入法	**確認**軟鍵。
返回上一個無輸入特殊符號的文字輸入法	↩ 軟鍵。

使用數字輸入法

使用數字輸入法，可在文字中輸入數字。按下與所要數字對應的按鍵即可。

使用功能表

本手機提供了一系列可自訂的功能，以配合您的需要，這些功能編排在功能表或次功能表中。

進入功能表

在待機模式下，可使用**功能表**或**電話簿**軟鍵打開功能表和次功能表，然後使用導航鍵捲動。

1. 在待機模式下，按**功能表**軟鍵進入主功能表，也可按**電話簿**軟鍵進入電話簿功能表。

2. 使用導航鍵捲動功能表，如要進入主功能表，請按**選擇**軟鍵。

3. 使用上箭頭或下箭頭按鍵捲動，找到要使用的次功能表。

4. 使用**選擇**軟鍵進入次功能表。

   如果您所選的功能表還包含次功能表，則請重覆步驟3和4。

5. 使用上箭頭或下箭頭鍵捲動到要選取的選項。

6. 按下**選擇**軟鍵選擇設定。

註：可按下軟鍵 ↩ 返回前一個功能表層級。

也可透過快速輸入功能表號碼，進入對應的功能表和次功能表。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 55 001 PagePro 9100

範例：進入**語音信箱**功能表。

1. 按**功能表**軟鍵。
2. 按**5**出現**訊息**。
3. 再按**5**出現**語音信箱**。

功能表清單

您可使用各種功能表檢查或更改手機設定。下列清單將顯示功能表結構。

分配給各個功能表選項的號碼與手機上的功能表號碼不一定完全一致，需視您的SIM卡支援服務而定。

電話簿功能表

1. **電話簿**(參見第61頁)

1. 按姓名尋找
2. 加入項目
3. 搜尋分組
4. 快速撥號
5. 複製全部到手機
6. 全部經紅外線發送
7. 刪除全部

2. **電話簿管理**(參見第71頁)

1. 本機號碼
2. 分組設定
3. 記憶體狀態

3. **服務**(參見第73頁)

1. 服務目錄

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 56 001 PagePro 9100

主功能表

1. SAT(SIM應用程式)* (請見第74頁)

2. 通話記錄 (請參閱第75頁)

1. 未接來電
2. 已接來電
3. 已撥電話
4. 刪除全部
5. 通話時間
    1. 上次通話時間
    2. 撥出電話總計
    3. 接收電話總計
    4. 計時器歸零
6. 通話費用*
    1. 上次通話費用
    2. 費用總計
    3. 最高費用
    4. 計費器歸零
    5. 設定最高費用
    6. 價格/幣別

3. 網路服務 (參見第79頁)

1. 來電轉接
    1. 轉接所有來電
    2. 通話中轉接
    3. 無人接聽轉接
    4. 未能接通轉接
    5. 取消所有轉接
2. 通話限制
    1. 所有撥出電話
    2. 國際長途電話
    3. 國際 (本國除外)
    4. 所有來電
    5. 國際漫游時來電
    6. 取消所有限制
    7. 更改限制密碼

* 只有SIM卡支援時才會顯示

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 57 001 PagePro 9100

3. 來電待接
4. 網路選擇
5. 發送本手機號碼
6. 頻率選擇
7. 線路設定*

4. 鈴聲設定(參見第88頁)

1. 來電鈴聲
    1. 預設樂曲
    2. 個人鈴聲
    3. 響鈴音量
    4. 響震設定
2. 訊息提示音
    1. 簡短訊息
    2. 多媒體訊息
3. 開/關機 提示音
4. 連接提示音
5. 按鍵音類型
6. 分鐘提示音
7. 靜音模式
8. 滑蓋提示音
9. 整點報時
10. 通話中提示

5. 訊息(參見第93頁)

1. 簡短訊息
    1. 建立
    2. 收件匣
    3. 寄件匣
    4. 刪除全部
    5. 刪除分組
2. 多媒體訊息
    1. 建立
    2. 收件匣
    3. 寄件匣
    4. 草稿匣
    5. 我的媒體匣
    6. 刪除全部

* 只有SIM卡支援時才會顯示

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 58 001 PagePro 9100

3. PUSH短訊
4. 預設範本
5. 語音信箱
    1. 連接語音信箱
    2. 語音信箱號碼
6. 廣播訊息
7. 設定
8. 記憶體狀態

6. 娛樂功能 (請參見第120頁)

1. WAP瀏覽器*
    1. 首頁
    2. 書籤
    3. 連接網址
    4. 清除暫存資料
    5. 代理伺服器設定
    6. 目前代理伺服器
2. 三星樂園
    1. 三星樂園首頁
3. 媒體匣
    1. 相片
    2. 圖像
    3. 鈴聲
    4. 刪除全部
    5. 記憶體狀態
4. JAVA天地
    1. 遊戲及其他程式
    2. 互聯網設定
    3. 記憶體狀態
5. 鈴聲編輯器
    1. 編輯鈴聲
    2. 記憶體狀態

* 如您的網路服務沒有提供這項支援，則不會顯示。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 59 001 PagePro 9100

7. 管理目錄(參見第139頁)

1. 新增備忘錄
2. 日曆
3. 記事簿
4. 時鐘
    1. 設定時間
    2. 設定日期
    3. 設定世界時間
    4. 設定格式
5. 鬧鐘
6. 錄音機
    1. 錄音
    2. 錄音檔
    3. 刪除全部
    4. 設定
    5. 記憶體狀態
7. 計算機
8. 單位換算
    1. 長度
    2. 重量
    3. 體積
    4. 面積
    5. 溫度
9. 倒數計時器
10. 碼錶

8. 相機(請見第156頁)

1. 拍照
2. 個人相片
3. 個人相簿
4. 刪除全部
5. 設定
6. 記憶體狀態

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 60 001 PagePro 9100

9. 手機設定 (參見第165頁)

1. 螢幕設定
    1. 背景圖像
    2. 目錄顏色
    3. 背光
    4. 螢幕亮度
2. 問候語
3. 語言
4. 保密設定
    1. PIN碼檢查
    2. 更改PIN碼
    3. 手機上鎖
    4. 更改手機密碼
    5. 功能項目上鎖
    6. SIM卡鎖
    7. 指定撥號*
    8. 更改PIN2碼*
5. 自動重撥
6. 語音優化
7. 推開滑蓋設定
    1. 推上
    2. 推下
8. 任意鍵接聽
9. 紅外線啓動
10. 重新設置
    1. 鈴聲設定
    2. 手機設定
    3. 全部設定

* 只有SIM卡支援時才會顯示。

電話簿功能表

電話簿提供以下功能：

- **電話簿**：可尋找、建立或設定快速撥號功能，且可管理電話簿記錄。
- **電話簿管理**：可建立或刪除本機號碼、設定用户分組並檢查記憶體狀態。
- **服務**：可依照您的SIM卡來使用服務目錄。

按姓名尋找

電話簿 1-1

要在電話簿中尋找電話號碼，請按以下步驟操作：

1. 輸入需要尋找姓名的一個或多個字母。

   此時會列出電話簿記錄，並反白顯示與您輸入符合的記錄。

2. 必要時，可按上箭頭或下箭頭鍵，捲動至您需要的記錄。

3. 找到需要的記錄後，按下**確認**軟鍵即可。

4.

要進行	**請按**
撥出所顯示的電話號碼	按鍵。
更改電話簿記錄	**選項**軟鍵。詳細內容請參見第62頁。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 62 001 PagePro 9100

更改電話簿記憶體記錄

請按左箭頭或右箭頭鍵捲動至需要編輯的類別。可利用以下類別，按**選項**軟鍵分別編輯各個類別的資訊。

類別	操作
手機 家 辦公室 傳真 其他	從以下選項中選取一個。選項的詳細說明請參見第63頁。 **編輯號碼** **更改名稱** **發送簡短訊息**(如果本類別含有電話號碼則會顯示) **複製**(如果本類別含有電話號碼則會顯示) **經紅外線發送**(如果本類別含有電話號碼則會顯示) **刪除記錄**
電子郵件	輸入或編輯電子郵件位址。
註解	輸入或編輯備忘錄。
分組	設定其中一個分組或取消所有分組。
圖示	設定其中一幅圖像或取消所有圖像。
鈴聲	設定其中一首樂曲或取消所有樂曲。

更改SIM卡記憶體項目

要更改SIM卡記憶體資料，按**選項**軟鍵即可。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 63 001 PagePro 9100

可用選項如下：

編輯號碼

本選項可更改號碼。如果目前選取的類別中尚未儲存任何號碼，則可加入新號碼。

更改名稱

本選項可更改記錄名稱。

要清除舊的姓名，可按**C**鍵。如需進一步了解字元輸入法，請參閱第42頁。

發送簡短訊息

本選項可向該號碼發送簡短訊息。如需進一步了解發送簡短訊息的方法，請參閱第94頁。

複製

本選項可讓您將手機記憶的記錄複製到SIM卡，或將SIM卡資料複製到手機的記憶體中。

經紅外線發送

本選項可讓您經由紅外線，將手機記錄複製到具有紅外線端口的裝置。

刪除記錄

本選項可把該記錄從電話簿中刪除。要確定刪除，按**是**軟鍵即可；否則請按**否**軟鍵。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 64 001 PagePro 9100

加入項目

電話簿 1-2

您可在SIM卡的記憶體中儲存電話號碼與對應的名稱。此外，您還可在手機記憶體中儲存高達1000個名稱，每個名稱最多可以聯結五個號碼。

1. 輸入您要儲存的號碼。

   註：
   - 如果輸入號碼錯誤，可使用**C**鍵進行修正。詳細說明請參見第27頁。
   - 針對特殊電話服務(例如電話銀行)，要插入撥號暫停符號，可按住 ＊鍵，此時會出現一個暫停符號“P”。

2. 在確認該號碼正確後，請按**儲存**軟鍵。

3. 選取要儲存該號碼的記憶體，可以是**手機**或**SIM卡**，然後按**選擇**軟鍵。

   註：如果更換手機，則在新手機上仍然可使用SIM卡中儲存的所有號碼，但在原來的手機記憶體中儲存的號碼就必須重新儲存。

4. 如果您在步驟3選擇了**SIM卡**，則請跳到步驟5。

   如果您在步驟3選擇了**手機**，請使用上箭頭或下箭頭按鍵選取一種號碼類型，然後按**選擇**軟鍵。

5. 輸入相關的名稱。

   如需進一步了解字元輸入法，請參閱第42頁。

040~99_E638(Taiwan) 2005.4.27 11:40 AM 페이지 65 001 PagePro 9100

6. 完成後，請按**確認**軟鍵。

7. 如果您在步驟3中選擇**手機**，請跳到步驟8。

   如果您在步驟3中選擇**SIM卡**，那麼請輸入位置號碼，然後按下**確認**軟鍵。

8. 如果您要更改此記錄，可使用這些選項。關於使用方法，請參閱第62頁。

   想要返回待機模式，請按軟鍵 或按鍵 。

在待機模式下儲存號碼

只要一輸入號碼，左軟鍵上方就會出現**儲存**。您可以把該號碼儲存到電話簿。

從第64頁步驟1繼續操作，儲存該號碼。

搜尋分組

電話簿 1-3

您可從十個預定的用户分組中搜尋號碼。

1. 按上箭頭或下箭頭鍵選取一個分組用户，然後按**選擇**軟鍵。

2. 所選取的分組用户會列出電話簿項目。

3. 當您找到項目後，請按**選擇**軟鍵。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 66 001 PagePro 9100

4. 要進行	請按
撥打顯示的號碼	鍵。
更改電話簿項目	**選項**軟鍵。欲知進一步詳情，請參閱第62頁。

快速撥號

電話簿 1-4

您最多可設定八個快速撥號記錄，之後只需按相關的數字按鍵，即可隨時輕易撥出這些號碼。

設定快速撥號記錄

1. 按上箭頭或下箭頭鍵捲動至某個空白位置，然後按**選擇**軟鍵。
2. 反白顯示**編輯號碼**選項後，按**選擇**軟鍵。
3. 輸入一個電話號碼後，按**確認**軟鍵。或者，

   可從電話簿取得一個號碼，並按**電話簿**軟鍵。從清單中選取一個記錄後，按**確認**軟鍵。再按一次**確認**軟鍵將其儲存。
4. 完成後，按軟鍵 或 鍵退出即可。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 67 001 PagePro 9100

編輯快速撥號記錄

1. 從清單中選取要編輯的快速撥號記錄，然後按**選擇**軟鍵。

2. 按上箭頭或下箭頭鍵從以下功能表中選取一個項目，然後請按**選擇**軟鍵：

   - **編輯號碼**：更改該號碼。
   - **更改名稱**：更改記錄的姓名。
   - **刪除**：清除本項此設定，之後本按鍵上將不會分配任何號碼。

3. 完成後，請按軟鍵 或者 鍵退出。

使用快速撥號功能

待機螢幕顯示時，請按數字鍵**2**到**9**中分配給快速撥號記錄的按鍵，然後按 鍵。也可按住該數字鍵。

註：按鍵**1**保留爲語音信箱號碼。

撥出SIM卡中儲存的號碼

如果SIM卡中有儲存電話號碼，則可隨時將它們撥出：

如需撥出儲存在SIM卡中的號碼：

1. 輸入儲存有待撥號碼的SIM卡位置號碼。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 68 001 PagePro 9100

2. 按 # 鍵。

   螢幕上會顯示該位置儲存的名稱和號碼。

3. 按**撥號**軟鍵或 鍵。

複製全部到手機

電話簿 1-5

您可將SIM卡中儲存的全部號碼複製到手機的記憶體。

1. 出現確認提示後，請按**是**軟鍵進行複製。

   SIM 卡中的號碼即被複製至手機記憶體內，此部分記憶體預設的標示爲**手機**。

   否則，請按**否**軟鍵。

2. 完成後，請按 軟鍵或 鍵退出。

全部經紅外線發送

電話簿 1-6

經紅外線連結，可將電話簿記錄傳送至一個與紅外線相容的裝置，或從一個與紅外線相容的裝置傳送至電話簿中。

註：此項功能是否能發揮作用，可能需視該裝置的情況而定。

傳送電話簿記錄

1. 使兩邊的紅外線端口對準。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 69 001 PagePro 9100

2. 進入**電話簿**功能表的**全部經紅外線發送**功能表選項，在以下選項中選擇一個，然後按**選擇**軟鍵：

   - **全部**：可將選擇的全部記錄傳送至SIM卡與手機清單的末尾。
   - **SIM卡**：可將選擇的全部記錄傳送至SIM卡清單的末尾。
   - **手機**：可將選擇的全部記錄傳送至手機清單的末尾。

3. 當您選擇**全部**並按**確認**軟鍵後，手機會顯示全部的電話簿記錄。

   當您選取**SIM卡**或**手機**並按**確認**軟鍵時，在對應記憶位置所儲存的全部記錄都會被列出。

4. 捲動至您想要先傳送的記錄，然後按**確認**軟鍵。

   此時，手機會開始傳送該筆記錄。

040~99_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:12 PM 페이지 70 001 PagePro 9100

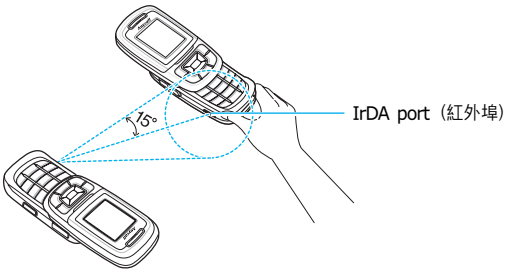

從另一個裝置接收電話簿記錄

1. 使兩邊的紅外線端口對準。

2. 進入**紅外線啓動**功能表(請參閱第172頁)，然後選取**開**啓動端口。

3. 當您的手機接收另一個裝置所傳來的電話簿資料時：

   如果其他人傳送給您一筆記錄時，您的手機會顯示該筆記錄的姓名與電話號碼，此時您可指定是否予以儲存。請繼續進行步驟4。

   如果其他人以**全部**、**SIM卡**或**手機**的方式將資料傳送給您時，您可選取記憶位置爲SIM卡或手機記憶體。請繼續進行步驟5。

4. 按**儲存**軟鍵儲存該筆記錄。

   您也可按**取消**軟鍵放棄該筆記錄。

5. 按**SIM卡**或**手機**軟鍵。

   此記錄會被儲存在適當的記憶體內。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 71 001 PagePro 9100

刪除全部

電話簿 1-7

您可按照記憶體位置選取刪除電話簿記錄，或一次刪除全部記錄。

1. 捲動到所要的記憶體位置，然後按**選擇**軟鍵在其前面加入一個"v"號。

   如果選擇**全部**，則全部記憶體均會被加上"v"號。

2. 必要時，可重覆步驟1選取其他記錄。

3. 完成選擇後，請按**確認**軟鍵。

4. 出現提示訊息後，您即可按**是**軟鍵刪除所選記憶體中的全部記錄。此時請輸入手機密碼，然後按**確認**軟鍵。

   此密碼預設爲"00000000"。要更改密碼，請參閱第169頁。

   也可按**否**軟鍵，取消刪除。

本機號碼

電話簿 2-1

要將您的本機號碼加上一個名稱並儲存：

1. 按下上箭頭或下箭頭鍵，捲動到一個空白位置，然後按**選擇**軟鍵。

2. **編輯號碼**反白顯示後，請按**選擇**軟鍵。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 72 001 PagePro 9100

3. 輸入您的號碼後，請按**確認**鍵。
4. 要指定一個名稱，可按下箭頭鍵移動至**更改名稱**，然後按**選擇**軟鍵。
5. 輸入一個名稱後按下**確認**軟鍵。
6. 完成後，請按軟鍵 ↩ 或者 📞 鍵退出。

要刪除您的號碼中的一個：

1. 從本機號碼清單中選取要刪除的記錄後，請按**選擇**軟鍵。
2. 按上箭頭或下箭頭鍵捲動到**刪除**，然後按**選擇**軟鍵。
3. 出現確認提示後，請按**是**軟鍵刪除該號碼。

   或按**否**軟鍵，取消刪除。
4. 完成後，請按 ↩ 軟鍵或 📞 鍵退出。

分組設定

電話簿 2-2

您可對十個預設用户分組設定進行更改。

1. 按上箭頭或下箭頭鍵選取一個用户分組，然後按**選擇**軟鍵。
2. 按上箭頭或下箭頭鍵捲動至一個設定選項，然後按**選擇**軟鍵。

   可用選項如下：

   - **樂曲**：選擇一首樂曲。該組成員來電時將播放該樂曲。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 73 001 PagePro 9100

- **更改名稱**：更改該分組的名稱。關於字元輸入法的進一步說明，請參閱第42頁。
- **查看圖像**：選擇一幅圖像。該組成員來電時將顯示該圖像。

3. 依需要更改設定後，請按**選擇**軟鍵。
4. 重覆步驟2到3更改其他選項。

   完成後，請按 軟鍵或 鍵退出。

記憶體狀態

電話簿 2-3

您可查看SIM卡和手機記憶體中已儲存多少筆姓名。

完成後，請按 軟鍵或 鍵退出。

服務目錄

電話簿 3-1

註：本項功能是否提供，可能需視您的SIM卡而定。

螢幕將列出服務目錄中的成員。

必要時，可使用上箭頭或下箭頭鍵捲動到一個號碼，然後按 按鍵撥打該號碼。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 74 001 PagePro 9100

SAT(SIM應用程式)

如果您使用的SAT卡可提供額外的服務，則會顯示SAT 功能表。欲知進一步詳情，請參閱您的SIM卡說明書。

只有您的SIM卡支援時，此功能才會顯示。

通話記錄

透過本功能表，您可以檢視：

- 未接來電、已接來電、或已撥電話。
- 通話費用。
- 通話時間長度。

註：在待機模式下，您可按 鍵使用這三種通話記錄中的所有號碼。

未接來電

功能表 2-1

在來電顯示功能可用的情況下，透過本選項可檢視最近的20個未接電話。

手機會顯示對方的號碼和姓名(如果可顯示)，以及未接的日期和時間。

按下**選項**軟鍵，您也可以：

- 從清單中將目前通話記錄刪除。
- 刪除全部通話記錄。
- 將該電話號碼貼上到電話簿。

已接來電

功能表 2-2

在來電顯示功能可用的情況下，透過本選項可以檢視最近的20個已接來電。

手機會顯示對方的號碼和姓名(如果可顯示)，以及接到來電的日期和時間。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 76 001 PagePro 9100

按下**選項**軟鍵，您也可以：

- 從清單中將目前通話記錄刪除。
- 刪除全部通話記錄。
- 將該電話號碼貼上到電話簿。

已撥電話

功能表 2-3

此功能表可用來檢視最後20次撥出的號碼。

手機會顯示對方的號碼和姓名(如果可顯示)，以及撥出電話的日期和時間。

按下**選項**軟鍵，您也可以：

- 從清單中將目前通話記錄刪除。
- 刪除全部通話記錄。
- 將該電話號碼貼上到電話簿。

刪除全部

功能表 2-4

此功能表可讓您刪除各個通話記錄中的全部號碼。

當確認訊息出現時，請按**是**軟鍵確認。

如不刪除，則請按**否**軟鍵。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 77 001 PagePro 9100

通話時間

功能表 2-5

此選項可讓您檢視已撥出和接聽電話的時間長度。

註：

- 如果您的SIM卡支援ALS(一卡雙號)功能，則需選取適當的線路。
- 您服務供應商的實際計費時間，可能會隨網路功能與整數捨入(出於計費或其他目的)等因素而發生變化。

手機可提供以下計時器：

上次通話時間：顯示上次通話時間長度。

撥出電話總計：顯示自上次通話計時器歸零起，所有撥出電話的時間總長度。

接收電話總計：顯示自上次通話計時器歸零起，所有來電的時間總長度。

計時器歸零：可讓您將計時器歸零，但您需先輸入您的手機密碼，然後**按確**認軟鍵。

通話費用

功能表 2-6

此功能表可讓您檢視通話費用。

註：

- 本功能不用於計費。
- 待機模式下可能會顯示AOC(費用提示)，需視您的SIM卡或服務供應商而定。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 78 001 PagePro 9100

本手機提供以下選項：

上次通話費用：上一次通話的費用。

費用總計：自上次計費器歸零起，所有通話的費用總計。如果通話的總費用，超過**設定最高費用**選項所設定的最高費用，即不能再撥出任何電話，直到計費器歸零爲止。

最高費用：在**設定最高費用**選項中設定的最高費用。

計費器歸零：此選項用於將計費器歸零，您須先輸入您的PIN2碼(請參閱第180頁)，然後按**確認**軟鍵。

設定最高費用：此選項用於輸入您所授權的最高通話費用。您須先輸入PIN2碼(請參閱第180頁)，再按**確認**軟鍵。

價格/幣別：此選項用於設定費用的貨幣單位；該單位用於計算通話費用。您須先輸入PIN2碼(請參閱第180頁)，再按**確認**軟鍵。

網路服務

以下功能表均爲網路服務功能。若要使用該等服務，請與服務供應商聯絡。

來電轉接

功能表 3-1

註：來電轉接選項會因爲SIM卡而有所不同；網路業者不支援的選項將不會顯示。

此網路服務可把來電轉接至您指定的另一個電話號碼。

範例：您在度假時希望將公事電話轉給同事。

來電轉接可透過下列方式設定：

轉接所有來電：轉接所有來電。

通話中轉接：如果您正在通話，則可轉接來電。

無人接聽轉接：無人接聽時，可轉接來電。

未能接通轉接：如果您在服務區以外，則可轉接來電。

取消所有轉接：取消所有來電轉接功能。

可以針對以下通話類型，分別指定來電轉接選項：

- 僅語音通話
- 僅數據通話(正在使用線路2時不可使用)

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 80 001 PagePro 9100

範例：如果您正接聽其他電話，可將來電轉接給您的同事。

設定來電轉接選項

1. 按上箭頭或下箭頭鍵選取來電轉接類型，然後按**選擇**軟鍵。

2. 按上箭頭或下箭頭鍵選取待轉接來電類型，然後按**選擇**軟鍵。

3. 選擇**啓動**軟鍵確認設定。

4. 輸入來電轉接的電話號碼。

   要輸入國際碼，按住**0**鍵直到出現+號爲止。

   您也可從電話簿中選擇一個電話號碼，或選擇語音信箱號碼。按**選項**軟鍵，然後按**電話簿**或**語音信箱**。

5. 完成後，按**確認**軟鍵即可。

   手機會將您的設定發送到網路，然後顯示網路的確認訊息。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 81 001 PagePro 9100

取消特定來電轉接選項

1. 選取要取消的來電轉接選項。
2. 選取本選項適用的來電類型。
3. 按**移除**軟鍵。

   手機會將您的設定發送到網路，然後顯示網路的確認訊息。

也可選取**取消所有轉接**選項，將所有來電轉接選項取消。

通話限制

功能表 3-2

通話限制網路服務可用來限制通話。

您可選擇以下選項限制通話：

所有撥出電話：不能撥出電話。

國際長途電話：不能撥出國際長途電話。

國際(本國除外)：當您在國外使用電話時，只能撥出您所屬服務供應商所在國家和本國的電話號碼。

所有來電：不能接聽電話。

國際漫游時來電：如果您在服務網路以外的國家，便無法接聽來電。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 82 001 PagePro 9100

取消所有限制：取消所有通話限制選項；可像平常一樣撥出和接聽電話。

更改限制密碼：您可更改通話限制密碼。

可針對以下通話類型，分別指定通話限制選項：

- 僅語音通話
- 僅數據通話(正在使用線路2時不可使用)

設定通話限制選項

1. 按上箭頭或下箭頭鍵選取通話限制類型，然後按**選擇**軟鍵。
2. 按上箭頭或下箭頭鍵選取要限制的通話類型，然後按**選擇**軟鍵。
3. 選擇**啓動**軟鍵確認您的設定。
4. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼，然後按**確認**軟鍵即可。

   手機將把您的設定發送到網路，然後顯示網路的確認訊息。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 83 001 PagePro 9100

取消特定通話限制選項

1. 選取要取消的通話限制選項。
2. 選取本選項適用的通話類型。
3. 按**關閉**軟鍵。
4. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼。

   手機將會把您的設定發送至網路，然後顯示網路的確認訊息。

也可選取**取消所有限制**選項，取消所有的通話限制選項。

更改限制密碼

您可以設定並更改從服務提供商處獲得的通話限制密碼。

1. 從通話限制螢幕上選取**更改限制密碼**，然後按**選擇**軟鍵。
2. 輸入目前密碼後，按**確認**軟鍵。
3. 輸入新密碼後，按**確認**軟鍵。
4. 再次輸入新密碼進行確認，然後按下**確認**軟鍵即可。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 84 001 PagePro 9100

來電待接

功能表 3-3

如您通話時有人來電，此項網路服務功能會向您發出提示。

可針對以下通話類型分別指定來電待接選項：

- 僅語音通話
- 僅數據通話(正在使用線路2時不可使用)

啓動來電待接功能

1. 按上箭頭或下箭頭鍵，選取此來電待接選項將適用的來電類型，然後按**選擇**軟鍵。

2. 按**啓動**軟鍵確認您的設定。

   手機將會把您的設定發送到網路，然後顯示網路的確認訊息。

關閉特定來電待接選項

1. 選取本選項適用的來電類型

2. 按**關閉**軟鍵。

   手機將會把您的設定發送到網路，此後將顯示網路的確認訊息。

也可選取**取消所有待接**選項，關閉所有來電待接選項。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 85 001 PagePro 9100

網路選擇

功能表 3-4

網路選擇功能可讓您在離開本地網路漫遊時，手動選取網路或由手機自動選擇漫遊網路。

註：外地網路必須與您所屬的當地網路已簽定有效的漫遊協定，才可選取該網路。

若要在漫遊時指定自動或手動選取網路，您可以：

1. 按上箭頭或下箭頭鍵直到適用的選項反白顯示爲止，然後按**選擇**軟鍵。

   如果選取**自動**，則手機在漫遊過程中將連接到第一個可用的網路。

   如果選擇**手動**，則手機會掃描搜索可用網路。請繼續步驟2。

2. 按上箭頭或下箭頭鍵直到反白顯示所要的網路爲止，然後按**選擇**軟鍵。

   漫遊時，您的手機即會連接至該網路。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 86 001 PagePro 9100

發送本手機號碼

功能表 3-5

您可避免在所撥打的電話上顯示您的電話號碼。

註：某些網路不允許用户更改本項設定。

可用功能如下：

預設：採用網路提供的預設設定。

隱藏號碼：在對方的話機上不會顯示您的號碼。

發送號碼：每次撥出電話時均會發送您的號碼。

頻率選擇

功能表 3-6

爲使手機可撥打並接聽來電，必須向可用的網路登記。本手機可處理以下任何類型的網路：

- GSM 900 / 1800
- GSM 1900
- 三頻

您在那個國家購買手機，即會決定手機使用頻率。當您出國時，請記得更換至適當的頻率。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 87 001 PagePro 9100

1. 顯示**頻率選擇**時，請按**選擇**軟鍵。

2. 按下箭頭或上箭頭鍵直到適當的選項(GSM 900 /1800 GSM 1900或三頻)反白顯示爲止，然後按**選擇**軟鍵。

如果您選取一個新頻率時，手機會顯示確認訊息，然後自動搜尋所有可用的網路，並在選取的頻率內登錄較佳的網路。

線路設定

功能表 3-7

某些SIM卡可能會使用兩個用户號碼，只有SIM卡支援時本功能才可有效。

透過本功能表選項，可選取撥打電話的線路。但無論選取哪一條線路，在兩條線路上均可接聽來電。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 88 001 PagePro 9100

鈴聲設定

您可使用鈴聲設定功能進行屬於自己的各種設定，如：

- 來電或訊息的鈴聲、音量和類型。
- 電話接通或按下按鍵時的聲音。
- 按住 # 鍵時手機切換到的靜音模式。

來電鈴聲

功能表 4-1

透過本選項，您可設定來電響鈴提示。

註：如果您的SIM卡支援ALS(一卡雙號)功能，則須先選取要更改的線路。

可用功能如下：

從清單中選取一首樂曲，之後手機每次接聽時均會播放該樂曲。

預設樂曲：可讓您從預設樂曲中選取一首樂曲。

個人鈴聲：可讓您選取一個從WAP網站、Easy Studio個人電腦軟體或多媒體訊息等其他來源取得的鈴聲。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 89 001 PagePro 9100

響鈴音量：可讓您調整響鈴音量。操作時請使用上箭頭或下箭頭鍵，也可使用手機左側的音量鍵。看到的指示條越多，鈴聲越大。

響震設定：透過本選項，可確定來電提示方式。

樂曲：手機會使用您透過**樂曲**與**個人鈴聲**選項所選取的樂曲，進行響鈴。

震動：手機震動但不響鈴。

先震後響：手機先震動然後使用您透過**樂曲**與**個人鈴聲**選項中選取的樂曲，進行響鈴。

訊息提示音

功能表 4-2

透過本選項可分別設定收到簡短訊息和多媒體訊息的響鈴提示。

簡短訊息/多媒體訊息

可用功能如下：

提示音：透過本選項，可從多種不同的訊息鈴聲中選擇一種。
從清單中選取一首提示音，手機每次接聽時均會播放該鈴聲。

響震設定：透過本選項，可確定收到新訊息的提示方式。

靜音：僅出現文字通知，手機既不響鈴也不震動。

提示音：手機會使用您透過**提示音**選項選擇的鈴聲，進行響鈴。如上所述。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 90 001 PagePro 9100

震動：手機震動但不響鈴。

先震後響：手機首先震動然後使用您透過**提示音**選項選取的樂曲，進行響鈴。

提示次數：透過本選項，可確定手機在收到新訊息後向您發出的提示次數。可選擇**僅一次**或**循環提示**。

開 / 關機提示音

功能表 4-3

透過本選項，可選取手機開機和關機時播放的樂曲。

您可選擇**古典**或**未來**。要將其關閉，選取**關**即可。

連接提示音

功能表 4-4

透過本功能表選項，您可規定手機連接到網路時是否發出單音。

可用功能如下：

關：手機不發出單音。

開：您的呼叫被接受時，手機會發出單音。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 91 001 PagePro 9100

按鍵音類型

功能表 4-5

透過本選項，您可選擇按撥號按鍵時按鍵發出的提示音。

要關閉此聲音，可選取**關**。

要調整按鍵音音量，請在待機模式下按手機左側的音量鍵。

分鐘提示音

功能表 4-6

透過本選項，可確定手機在通話時是否每分鐘都會發出一聲單音，向您通知通話時間長度。

可用功能如下：

關：手機不發出單音。

開：手機每分鐘都會發出一聲單音。

靜音模式

功能表 4-7

在待機模式下如果按住 # 鍵，則手機會切換至靜音模式。您可規定手機在靜音模式是否震動以及是否不發出任何聲音。

可用功能如下：

震動：手機在靜音模式下會震動而不響鈴。

靜音：手機在靜音模式下不會發出任何已設定的鈴聲。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 92 001 PagePro 9100

滑蓋提示音

功能表 4-8

本功能可讓您選取滑蓋提示音，當您推上或推下翻蓋時，手機會發出提示音。

要關閉此聲音，可選取**關**。

整點報時

功能表 4-9

透過本功能，您可設定特定的鬧鐘聲音。

要關閉此聲音，可選取**關**。

通話中提示

功能表 4-10

透過本功能，您可設定手機在通話時發出提示。

要關閉此聲音，可選取**關**。

訊息

本功能表可建立、發送並儲存訊息，所用服務包括簡短訊息服務(SMS：文字短訊)、音畫簡短訊息(EMS：包含有簡單圖像、動畫或樂曲的簡短訊息)和多媒體訊息(MMS：支援各種媒體類型的呈現，如全彩圖像與和絃鈴聲等)。另外還可使用語音信箱功能。

註：只有您的服務供應商具有網路支援時，才可使用本項功能。欲知其他資訊，請聯繫您的服務供應商。

簡短訊息

功能表 5-1

短訊服務(SMS)可將文字訊息發送至其他GSM行動電話，或接收其他GSM行動電話的短訊。此外，本手機並支援增強型短訊服務(EMS)，讓您可製作含簡單圖像、樂曲、動畫以及具有風格的文字等型式的簡短訊息，而使簡單的文字訊息增添一些趣味。

要從手機發送文字訊息，您須向您的服務供應商取得SMS中心的號碼。

接收新訊息

當您收到新訊息時，螢幕上會顯示新訊息圖示( )以及文字通知(顯示該訊息的號碼)。您也可聽到提示音，其聲音依訊息聲音設定而不同。欲知詳情，請參閱第89頁。

要立即讀取新訊息，請按**查看**軟鍵，即會出現訊息清單。

040~99_E638(Taiwan) 2005.4.27 11:41 AM 페이지 94 001 PagePro 9100

註：要清除螢幕上的新訊息通知，請按 鍵。

管理記憶體

收件匣與寄件匣共同使用手機或 SIM 卡內的設定記憶體容量。當訊息記憶體占滿時，新訊息圖示( )會閃爍，並會顯示一條出錯訊息。(如果按下 按鍵，此一訊息即會消失，但如果不刪除舊訊息則還會出現。)此時，您將無法收到任何新的訊息，所以您必須騰出一個以上舊訊息的空間給新訊息；可使用收件匣、寄件匣中的**刪除**選項(或使用**刪除全部**選項)予以刪除，進一步說明，請參見第99頁。

建立

在此功能表下，您可編寫包含文字、圖像和音樂的訊息。

1. 編寫訊息。

   螢幕第一行會顯示您可輸入的剩餘字元數、目前編輯的訊息數和可編寫的最多訊息數，以及你在**文字格式**選項中設定的字型。

   註：如需進一步瞭解文字輸入法，請參見第42頁。

2. 輸入訊息時，按下**選項**軟鍵使用下列選項。

   - **發送**：可寄發訊息。請參考下一步驟。
   - **文字格式**：可編排文字。以下的文字屬性皆可同時使用。

     文字大小：小 / 中 / 大

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 95 001 PagePro 9100

文字模式：一般 / 底線 / 刪除線

黑體： 關 / 開

斜體： 關 / 開

排列：左對齊 / 置中 / 右對齊

註：文字屬性會因輸入中文或英文而有所不同。

- **加入媒體項目**：將圖片、動畫或音樂加入訊息中。選取種類：**加入圖片**、**加入動畫**或**加入樂曲**。您可選擇廠設物件，或從其他地方取得並存放在媒體匣中的物件。詳情請參見第127頁。
- **加入電話簿的號碼**：可將電話簿的電話號碼加入訊息內。
- **從書籤新增**：可將網址加入訊息內。
- **預設範本**：你可將預設範本加入文字中。選擇儲存在**預設範本**功能表選項 (**功能表 1.4**) 中的九個訊息之一。詳情請參見第113頁。
- **儲存訊息**：您可先儲存訊息，之後再發送。您可在寄件箱閱讀訊息。

3. 輸入訊息完畢，選擇**發送**選項。

4. 在發送螢幕上選取輸入號碼。

   如果沒有記錄，請按照以下輸入發送號碼。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 96 001 PagePro 9100

電話號碼：輸入一個收件者號碼。

電話簿：從電話簿輸入一個收件者號碼。

搜尋分組：從十個預設的分組用户中，輸入一個收件者。

輸入收件者號碼後，請按**確認**軟鍵。

如果有記錄，請按照以下進行：

編輯位址：編輯所選取的位址。

刪除位址：刪除所選取的位址。

註：欲清除全部輸入內容，請按一下或按住**C**鍵。如果內容欄爲空白，您可按住**C**鍵，使手機返回上一個螢幕。

5. 要將訊息發送給多達20個收件者號碼，請重覆步驟4。

6. 完成輸入收件者號碼後，請按**發送**軟鍵。

如果您要取消發送訊息或重新發送傳送不成功的訊息，請進入**寄件匣**，然後選取您要的訊息與選項。欲知進一步詳情，請參閱第109頁。

註：如果訊息傳送不成功，請按**重試**軟鍵重新發送訊息，或請按**否**軟鍵及**儲存**軟鍵以儲存訊息，或按**否**軟鍵結束功能表。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 97 001 PagePro 9100

收件匣

本手機收到訊息後會將其儲存到收件匣。簡短訊息（SMS）通常會被儲存到SIM卡，但如果SIM卡已存滿，則收到的訊息將被儲存到手機的記憶體。

選取**收件匣**功能表後，已接收的訊息清單上將顯示以下圖示：

- 寄件人的電話號碼，如果電話簿有儲存該號碼，則顯示姓名。
- 訊息狀態：已讀過的訊息爲 ，未讀訊息爲 ，未完成訊息爲 。

要檢視訊息，可捲動到該訊息，然後按**選取**軟鍵。螢幕即顯示：

- 接收該訊息的日期和時間。
- 儲存該訊息的記憶體：SIM卡爲 ，手機記憶體爲 。
- 簡短訊息內容。

可以按下左箭頭或右箭頭鍵捲動到上一條或者下一條短訊。

要翻捲整個簡短訊息內容，按上箭頭或下箭頭按鍵即可。如果搜尋的物件包括一首樂曲，則該樂曲會播放。

按**選項**軟鍵可使用下列選項：

刪除：刪除訊息。

回覆寄件人：可向寄件人發送回覆訊息。

回覆及刪除：可發送回覆訊息並刪除該訊息。

回撥：電話回覆寄件人。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 98 001 PagePro 9100

找出位址：找出文字中的電話號碼、電子郵件位址或網址，您即可撥打該號碼或向該號碼發送訊息，也可將號碼儲存到您的電話簿中。

發送：將本訊息轉送到另外一個人。

編輯：可編輯訊息。

找出媒體項目：可將訊息中的媒體(預設的音畫簡短訊息服務(EMS)動畫和鈴聲除外)儲存到媒體匣，以供您日後寫訊息時使用。欲知詳情，請參閱第95頁。

轉移：將訊息從SIM卡轉送到手機記憶體，或從手機記憶體轉送至SIM卡。

記錄爲黑名單：可將寄件者的號碼記錄在黑名單上。有關細節，請參見第116頁。

寄件匣

寄件匣儲存所有已發送或儲存但尚未發送的訊息。

選取**寄件匣**功能表之後，會列出已發送或儲存的訊息，其中包括：

- 收件人的電話號碼，如果在電話簿中有儲存有該號碼，則會顯示其姓名。
- 訊息狀態：已發送的訊息爲 ，待發送的訊息爲 。

要查看某條訊息，捲動至該訊息後按下**選擇**軟鍵即可。螢幕上會顯示：

- 訊息狀態：已發送的訊息爲 ，待發送訊息爲 。

040~99_E638(Taiwan) 4/13/05 2:12 PM 페이지 99 001 PagePro 9100

- 儲存該訊息的記憶體：SIM卡爲 ，手機記憶體爲 。
- 訊息內容。

可按左箭頭或右箭頭鍵捲動到上一條或者下一條訊息。

要捲動整個訊息內容，按上箭頭或下箭頭鍵即可。

可按**選項**軟鍵，從以下選項中進行選擇：

刪除：刪除訊息。

找出位址：找出文字中的電話號碼、電子郵件位址或網址，您即可撥打該號碼或向該號碼發送訊息，也可將號碼儲存到您的電話簿中。

發送：將訊息發送到另外一個人。

編輯：編輯該訊息。

轉移：將本訊息從SIM卡轉送到手機的記憶體，或從手機記憶體轉送至SIM卡。

刪除全部

從本功能表中，可刪除SIM卡和手機記憶體中儲存的所有訊息。

1. 捲動到一個訊息匣，按下**選擇**軟鍵在其前面加上一個“v”標記。

   如果選擇**全部**，則會選取所有訊息匣。

2. 必要時，重覆步驟1再選擇一個訊息匣。

3. 完成選擇後，按下**確認**軟鍵。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 100 001 PagePro 9100

4. 出現確認提示後，可按**是**軟鍵刪除所有選取訊息匣中的訊息。

   也可按**否**軟鍵，取消刪除訊息。

刪除分組

您可刪除儲存在收件匣與寄件匣內的全部訊息。

1. 按**選擇**軟鍵選取收件匣或寄件匣。
2. 捲動到一個訊息，按**選擇**軟鍵在其前面加上一個"v"標記。

   如果選擇**全部**，則會選取全部訊息。

3. 必要時，重覆步驟1再選擇一個訊息匣。
4. 完成選擇後，請按**確認**軟鍵。
5. 出現確認提示後，可按**是**軟鍵刪除所有選取訊息匣中的訊息。

   也可按**否**軟鍵，取消刪除訊息。

多媒體訊息

功能表 5-2

多媒體訊息服務(MMS)是一種非常類似於簡短訊息服務(SMS)的訊息發送服務。它可以非同步的方式在手機之間、手機與電子郵件間，以及手機與網站(利用網址)間傳遞多媒體訊息。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 101 001 PagePro 9100

除文字訊息中熟悉的文字內容外，多媒體訊息還可包含圖像、圖片、語音和鈴聲。所有MMS訊息都包含多媒體演示內容的單個實體，而不是帶有附件的文字檔案。

使用多媒體訊息功能，手機即可接收多媒體訊息，您也可發送圖像訊息，但只有服務供應商支援時才能使用此功能；而只有提供圖像訊息功能的手機才可接收和顯示圖像訊息。

取回新訊息

取回訊息時，螢幕上會顯示取回訊息圖示( )。新訊息取回完畢後，螢幕上會顯示新訊息圖示( )和文字通知，其中包括該訊息的號碼。您也會聽到鈴聲，可視訊息鈴聲設定而定，更詳細的說明參見第89頁。

要在待機模式下立即閱讀新訊息，請按**查看**軟鍵。此時會出現訊息清單，選取訊息之後即可閱讀。

註：

- 接收新訊息時，您不能存取WAP位址，也不能進入**遊戲及其他程式**功能表 (請參見第131頁)。
- 要清除顯示螢幕上的新訊息通知，請按 鍵。

如果將**訊息接收設定**設定成爲**手動**(參見第117頁)，則當螢幕上顯示新訊息圖示( )時，您則需在收件匣中取回訊息；在收件匣中可以選取帶有 圖示的訊息。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 102 001 PagePro 9100

之後即可按下**選項**軟鍵，選擇取回或刪除訊息。

管理記憶體

訊息記憶體占滿後，新訊息圖示( )會閃爍，並顯示一條出錯訊息。(如果按 按鍵，則此一訊息即會消失。但如果不刪除舊訊息，訊息仍會出現。)此時，您將無法收到任何新訊息。您必須使用收件匣、寄件匣、草稿匣或我的媒體匣中的**刪除**選項(或使用**刪除全部**選項)，刪除一到多條舊訊息，以騰出剩餘的空間供新訊息使用。進一步說明參見第111頁。

註：

- 最多可接收150條訊息。
- 多媒體訊息匣、相機和多媒體匣需共用手機中所設定的記憶體容量，您也可使用**刪除**或**刪除全部**選項，刪除相機或多媒體匣中的某些鈴聲或圖像。

100~147_E638(Taiwan) 2005.4.27 11:41 AM페이지 103 001 PagePro 9100

建立

此功能表選項可讓您編寫新的多媒體訊息，然後發送給一位或多位收件者。

1. 可利用上箭頭或下箭頭鍵，選取以下物件之一並按**加入**軟鍵。

物件	增加方式
主題	1. 輸入訊息主題。如需進一步瞭解輸入法，請參見第42頁。 2. 按**確認**軟鍵。 **註**：輸入主題時欲返回先前畫面，請按住**C**鍵。
圖片	增加新圖片： 1. 選取**拍照**選項。 2. 利用相機功能拍照。有關相機功能的細節，請參見第156頁。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 104 001 PagePro 9100

物件	增加方式
圖片(續)	3. 選取要增加的圖片之一，該圖片會被顯示。 4. 按**加入**軟鍵。 將圖片加入媒體匣： 1. 選取圖片類型之一，該類型的圖片會被顯示。 2. 選取要增加的圖片之一，該圖片會被顯示。 3. 按**加入**軟鍵。
鈴聲	增加新鈴聲； 1. 選取**新錄音**選項。 2. 按**錄音**軟鍵開始錄音。 3. 按**停止**軟鍵停止錄音。 4. 按**播放**軟鍵重播聲音，或按**加入**軟鍵加入聲音。輸入聲音檔名，然後按**確認**軟鍵，此聲音檔即被自動加入訊息，並儲存在媒體匣中。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 105 001 PagePro 9100

物件	增加方式
鈴聲(續)	從媒體匣增加鈴聲： 1. 選取一個聲音類型，該類型的聲音將被顯示。 2. 選取您要加入的聲音。 3. 按**選擇**軟鍵加入。
訊息	1. 輸入新訊息，或預設範本。 輸入預設範本： • 按**選項**軟鍵並選取**預設範本**。 • 選取一個預設範本。 2. 按**選項**軟鍵並選取**完成**，以加入訊息。 **註**：輸入訊息時欲返回先前畫面，請按住**C**鍵。

2. 按**選項**軟鍵並使用下列選項。

   • **預覽**：顯示發送給收件者的訊息。欲返回訊息畫面，請按**編輯**軟鍵；欲發送訊息，請按**發送**軟鍵，並跳到步驟4。

   • **發送**：發送訊息。請參見下一步驟。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 106 001 PagePro 9100

- **增加頁面**：您可增加至十頁。可使用訊息螢幕上的左鍵或右鍵瀏覽每一頁面。
- **頁面定時**：您可設定訊息捲動至下一頁的時間長短。
- **清除標題/圖片/聲音/訊息**：您可分別選取刪除主題、圖片、鈴聲或訊息等選項。
- **刪除頁面**：您可刪除目前的編輯頁面。
- **儲存訊息**：將訊息儲存至**草稿匣**(請見第110頁)或**我的媒體匣**(請見第111頁)。

註：欲返回編輯畫面，請按 ↩ 軟鍵或**C**鍵。

3. 寫完訊息後，請按**發送**選項。

4. 在發送畫面上選取輸入。

   如果內容爲空白，如下輸入收件者資料。

   電話號碼：輸入收件者號碼。

   電子郵件：輸入電子郵件位址。

   電話簿：從電話簿輸入收件者。

   輸入收件者完畢後，請按**確認**軟鍵。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 107 001 PagePro 9100

如果內容不是空白，您可選擇以下選項。

編輯位址：編輯選擇的位址。

刪除位址：刪除選擇的位址。

註：欲清除全部輸入內容，請按一下或按住**C**鍵。如果沒有內容顯示，按住**C**鍵返回上一個畫面。

5. 欲將訊息寄至20位不同收件者，請重覆步驟4。

6. 輸入收件者後，請按**發送**軟鍵。

如果要取消發送訊息或重新發送失敗的訊息，請進入**寄件匣**，然後選取所要的訊息與選項。欲知詳情，請參考第109頁。

收件匣

本手機收到短訊後，會將其儲存到收件匣。

選取**收件匣**功能表後，已接收訊息的清單上將顯示下列圖示：

- 訊息的標題，如果沒有標題則顯示“無標題”。
- 訊息狀態：正在取回的訊息爲 ，已閱讀的訊息爲 ，待閱讀的訊息爲 ，已閱讀的通知訊息爲 ，待閱讀的通知訊息爲 。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 108 001 PagePro 9100

註：根據寄件人標記優先順序的不同，訊息狀態圖示具有不同的形式，如 、 和 。(請參閱第117頁)。

要檢視訊息而不取回，可捲動到該訊息，然後按**選擇**軟鍵。

要捲動整個訊息，請按上箭頭或下箭頭鍵。如果該訊息多於一頁，則可按左箭頭或右箭頭鍵來回翻頁；或者，各頁面也會按照寄件人預定的翻頁時間自動翻頁。

註：

- 某些類型的鈴聲或圖片可能無法播放或顯示。
- 如果訊息存在影像片斷等附件，則標題行會出現附件圖示( )。附件可能無法播放，且也不可將其從訊息中提取出來。

按**選項**軟鍵可使用下列選項：

刪除：刪除訊息。

重播：重播訊息。

回覆：向寄件人發出回覆訊息。

轉寄：將本訊息轉送到另外一個人。

回撥：電話回覆寄件人。

找出媒體項目：提取圖片或鈴聲，如此即可將其設定爲背景圖像或鈴聲，也可將其作爲多媒體訊息發送。

找出位址：提取出文字中的電話號碼、電子郵件位址或網址，如此您即可撥打該號碼或向該號碼發送訊息，也可以將號碼儲存到您的電話簿中。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 109 001 PagePro 9100

內容：向您詳細顯示本訊息的相關資訊。

移到我的媒體匣：將該訊息移至我的媒體匣，以供以後使用。

寄件匣

寄件匣可儲存您發送、未發送及取消發送的訊息。

選擇**寄件匣**功能表後，將顯示您已發送或儲存的訊息，並附以下記錄：

- 訊息的標題，如果没有標題則會顯示“無標題”。
- 訊息狀態：正在發送的訊息爲 、已發送的訊息爲 、發送失敗的訊息或取消發送的訊息爲 、發送報告爲 。當接收者取回您發送的訊息時，**發送報告**選項(請參閱第117頁)將從設定爲開， 變爲 。

要檢視整個訊息(除發送外)，捲動到該訊息後按下**選擇**軟鍵即可

要取消發送訊息，可按上、下鍵捲動並選取該訊息，然後按**選擇**鍵。出現確定訊息時，您可按**是**軟鍵取消發送。

欲重新發送傳送失敗的訊息，可按上、下鍵捲動並選取該訊息，然後按**選擇**鍵，之後按**選項**軟鍵，再按**發送**選項即可。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 110 001 PagePro 9100

要捲動訊息，按上箭頭或下箭頭鍵即可。如果訊息超過一頁，可按左、右鍵移動至上下頁。訊息也可依據寄件者設定的時間自動循環捲動。

您可按**選項**軟鍵，選擇以下選項：

刪除：刪除訊息。

重播：重播訊息。

發送：發送訊息。

內容：向您詳細顯示本訊息的相關資訊。

移到我的媒體匣：將本訊息移動到我的媒體匣，以供之後使用。

草稿匣

本訊息匣儲存您儲存的訊息，或在編輯時被來電或訊息打斷的的訊息。

註：發送失敗的訊息將儲存在寄件匣。

要檢視某條訊息，可捲動至該訊息後按下**選擇**軟鍵即可。

按**選項**軟鍵可使用下列選項：

發送：發送訊息答覆寄件人。

重播：重播訊息。

刪除：刪除訊息。

內容：向您詳細顯示本訊息的相關資訊。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 111 001 PagePro 9100

我的媒體匣

可使用**移到我的媒體匣**選項，將收件匣或寄件匣中儲存的訊息，移動至我的媒體匣。在編制新訊息時，也可使用**儲存訊息**選項將之儲存到我的媒體匣。

要檢視某條訊息，捲動到該訊息後按下**選擇**軟鍵即可。

按**選項**軟鍵可使用下列選項：

刪除：刪除訊息。

重播：重播訊息。

發送：發送訊息。

找出媒體項目：提取圖片或鈴聲，您即可將其設定爲背景圖像或鈴聲，也可將其作爲多媒體訊息發送。

找出位址：提取文字中的電話號碼、電子郵件位址或網址，這樣您即可撥打該號碼或向該號碼發送訊息，也可將號碼儲存到您的電話簿中。

內容：向您詳細顯示本訊息的相關資訊。

刪除全部

透過本功能表選項，可刪除各個訊息匣中的全部訊息。您也可一次刪除全部訊息。

1. 捲動到一個訊息匣，按下**選擇**軟鍵在其前面加上一個"v"標記。

   如果選擇**全部**，則會選取所有訊息匣。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 112 001 PagePro 9100

2. 必要時重覆步驟1再選擇一個訊息匣。

3. 完成選擇後，請按**確認**軟鍵。

4. 出現確認提示後，可按**是**軟鍵刪除所有選取訊息匣中的訊息。

   也可按**否**軟鍵，取消刪除訊息。

PUSH短訊

功能表 5-3

此功能表使用於設定接收及讀取PUSH短訊。

本手機提供以下選項：

收件匣：手機接收PUSH短訊並儲存在收件匣中。您可在收件匣中讀取PUSH短訊。

設定：此選項用於設定PUSH短訊接收選項。

可接收：永遠接受PUSH短訊。

不接收：永遠不接受PUSH短訊。

可選的：僅接收其設定與本選項中的號碼相符的PUSH短訊。預設號碼是SMS簡短訊息服務中心。

刪除全部：刪除全部PUSH短訊。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 113 001 PagePro 9100

預設範本

功能表 5-4

透過本功能表最多可預設九條最常用簡短訊息，進入本功能表後會列出預設範本。

1. 按上箭頭或下箭頭鍵，捲動至訊息或空白記錄。
2. 按**選擇**軟鍵輸入一條新訊息或更改舊訊息。

   關於字元輸入的詳細說明，請參閱第42頁。
3. 按下**確認**軟鍵儲存該訊息。

語音信箱

功能表 5-5

在接收到一個留言之後，手機會顯示 圖示，並可聽到一聲鈴響。

連接語音信箱

- 在待機模式下接收到留言時，按**連接**軟鍵連結到您的語音信箱伺服器，然後按照提供的說明操作。
- 在待機模式下按住按鍵**1**連結您的語音信箱伺服器，然後按照提供的說明操作。
- 進入**連接語音信箱**功能表呼叫您的語音信箱伺服器號碼，然後按照提供的說明操作。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 114 001 PagePro 9100

語音信箱號碼

要使用語音信箱服務，首先須儲存服務供應商提供給您的語音信箱號碼。

選取一個項目之後，即可使用以下選項：

編輯號碼：輸入一個語音信箱伺服器號碼或按下**電話簿**軟鍵，從電話簿中輸入一個號碼，然後按**確認**軟鍵。

更改名稱：輸入一個伺服器名稱後，按**確認**軟鍵將其儲存。

刪除：出現確認提示時，按下**是**軟鍵。要取消，請按**否**軟鍵。

廣播訊息

功能表 5-6

此網路服務可讓您接收各種文字訊息，例如天氣或交通資料。如已做好以下設定，手機一旦收到訊息就會立即顯示：

- 手機處於待機狀態。
- **接收**選項設爲**開**。
- 已在頻道清單中啓動該訊息頻道。

接收到廣播訊息後，在待機模式下即可看到。如果該訊息較短則可看到顯示，否則請按**查看**軟鍵讀取。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 115 001 PagePro 9100

提供以下選項：

讀取：用來閱讀已接收的訊息。

儲存：顯示您從暫存列表中儲存的訊息。

暫存：顯示最新的訊息，手機關機後這些訊息會消失。

如果訊息較長，請按上箭頭或下箭頭按鍵。

在閱讀訊息過程中，可按**選項**軟鍵連結以下選項：

找出位址：找出文字中的電話號碼、電子郵件位址或網址，您即可撥打該號碼或向該號碼發送訊息，也可將號碼儲存到您的電話簿中。

儲存：(僅做暫存用)將本訊息儲存到儲存清單。

刪除：刪除此訊息。

刪除全部：刪除清單上的所有訊息。

接收：用來開啓或關閉接收訊息廣播功能。

頻道清單：**全部**前面的"v"標記表示所有頻道均已啓用。

要啓用或禁用此頻道，請按**選擇**軟鍵，然後選取**有效**或**無效**後即可。

透過**輸入頻道**選項，可在頻道清單中加入一個新的頻道。輸入您從服務供應商取得的適當頻道碼及該頻道的標題。

語言：根據您的需要選取一種語言，之後您收到的手機廣播訊息均爲所選語言。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 116 001 PagePro 9100

設定

功能表 5-7

簡短訊息

可透過本功能表，設定預設的SMS資料。可用選項如下：

短訊服務中心：儲存或更改發送訊息時所需的SMS中心號碼，必須從服務供應商取得此號碼。

訊息有效期：設定您的訊息在訊息中心的儲存時間，在這段時間內會嘗試發送這些訊息。

訊息類型：將訊息類型設定?**文字**、**傳真**、**語音**、**ERMES**、**X400**或**電子郵件**。
網路可將訊息轉變爲所選取格式。

回覆路徑：可讓您的SMS訊息收件人透過您的訊息中心發送回覆訊息，本項服務需要網路支援。

發送報告：可讓您開啓或關閉。如開啓本項功能，則網路將通知您，訊息是否已發送完成。

設定黑名單：可讓您製作一份黑名單，拒絕寄件者的SMS訊息。一份黑名單最多可設定十個號碼。

狀態：將此選項設定爲**開**啓時，手機不會接收到黑名單上寄件者的任何SMS訊息。

黑名單：您可管理一份黑名單。當名單顯示時，可按**選項**軟鍵新增、編輯與刪除每項黑名單記錄。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 117 001 PagePro 9100

多媒體訊息

可透過本功能表，設定預設MMS的收發設定。可用選項如下：

發送設定：可用選項如下：

優先等級：設定訊息優先等級。

訊息有效期：設定您的訊息在訊息中心儲存的時間，在這段時間內會嘗試發送這些訊息。

延遲發送時間：設定手機發送您的訊息之前的延遲時間。

隱藏號碼：本選項設定爲**開**時，在收件人的手機上不會顯示您的手機號碼。

發送報告：本選項設定爲**開**時，網路會通知您，訊息是否已發送完成。

讀取回覆：本選項設定爲**開**時，收件人的手機將在本訊息被她/他閱讀時，向您做出回覆、發出通知。

接收設定：可用選項如下：

訊息接收設定：設定訊息的接收方式，可從**手動**、**自動**和**拒絕**中選取一種。

拒絕匿名訊息：本選項設定爲**開**後，您的手機將拒絕沒有寄件人手機號碼的訊息。

拒絕廣告訊息：本選項設定爲**開**後，即可拒絕服務供應商發送的廣告。

容許報告：本選項設定爲**關**後，即使寄件人要求，您的手機也不會向寄件人的手機發送閱讀回覆。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 118 001 PagePro 9100

多媒體訊息設定：在本功能表中，您可對收發多媒體訊息過程中所要求的MMS設定進行配置。

目前設定：選取一種設定供目前使用。

伺服器設定：最多可設定五組MMS設定。

- 設定名稱：輸入該設定名稱。
- 伺服器網址：輸入設定伺服器位址。
- GSM設定：更改GSM網路的代理伺服器設定
  - 閘道器：輸入IP位址和IP埠。
  - 數據通話類型：從ISDN和類比兩種網路連接類型中選取一種。
  - 撥號號碼：輸入伺服器電話號碼。
  - 用户名：輸入在伺服器上的用户名。
  - 密碼：輸入在伺服器上的密碼。
- GPRS設定：更改GPRS網路的代理伺服器設定。
  - 閘道器：輸入IP位址和IP埠。
  - 存取點名稱：輸入供GPRS網路閘道器使用的存取點名稱。
  - 用户名：輸入連接到GPRS網路所需要的用户名。
  - 密碼：輸入連接到GPRS網路所需要的密碼。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 119 001 PagePro 9100

- 接續方式：分別爲各種網路接入類型選擇接續方式。
  - 僅GPRS：僅在GPRS網路中有效。
  - 僅GSM：僅在GSM網路中有效。

記憶體狀態

功能表 5-8

可檢視訊息所用的記憶體狀態。

簡短訊息

可檢視SIM卡和手機記憶體中儲存的訊息數量。

完成後，請按 軟鍵或 鍵退出。

多媒體訊息

多媒體訊息匣、相機和媒體匣將共用您手機中設定的記憶體容量。

本顯示會指出剩餘和已佔用的記憶體狀態。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 120 001 PagePro 9100

娛樂功能

娛樂功能功能表包含若干娛樂選項：

- WAP瀏覽器
- 三星樂園
- 媒體匣
- JAVA天地
- 鈴聲編輯器

WAP瀏覽器

功能表 6-1

本手機配有WAP(無線應用協定)瀏覽器。透過它您即可連結無線Web。

每次啓動WAP瀏覽器，本手機都會連接到無線Web，同時顯示螢幕上會出現服務指示燈圖示(或)，通知您已連接到無線Web，並要繳納相關費用。收費價格視您的服務選項而定。

在一定時間無動作之後，WAP瀏覽器會自動終止網路連接，在必要時則會重新進行連接。因此，您可能發現在一次使用時，可能需繳納數筆網路連接費用。這種情況是正常的，其目的就是要儘量降低您的帳單費用。

首頁

選擇本功能表選項時，手機將連接到網路並載入無線網路服務提供商的首頁。

在連接之後會顯示首頁，內容視服務供應商而定。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 121 001 PagePro 9100

註：要從待機模式下快速啓動WAP瀏覽器，按 *i* 鍵即可。

要在螢幕中捲動，請使用上箭頭或下箭頭按鍵。

可隨時按 鍵退出瀏覽器。此時手機會返回待機模式。

在WAP瀏覽器中導航

要進行	請按
捲動並選取瀏覽器記錄	上箭頭或下箭頭鍵，直到反白顯示需要的記錄爲止。然後按 ✓ 軟鍵。
選取一個編號記錄	對應的數字按鍵。
返回前一頁面	(或**返回**)軟鍵或**C**鍵。
返回啓動首頁	* 按鍵，並選取**首頁**瀏覽器選項。詳細內容參閱第121頁。

在WAP瀏覽器中輸入文字

當系統提示您輸入文字時，右軟鍵上方會顯示目前的文字輸入法。

文字輸入方法的進一步說明，請參閱第42頁。

使用WAP瀏覽器功能表

在無線網路上瀏覽時，可使用各種功能表選項。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 122 001 PagePro 9100

要進入WAP瀏覽器功能表：

1. 請按 * 按鍵或捲動到所有WAP頁面左上角的徽標，然後按 ✓ 軟鍵。

   此時會列出若干選項。

2. 使用上箭頭或下箭頭鍵反白顯示需要的選項。

3. 請按 ✓ 軟鍵選取該選項。

4. 必要時，使用上箭頭或下箭頭鍵選取第二個選項，然後按 ✓ 軟鍵。

   註：瀏覽器版本不同，WAP瀏覽器的功能表也會有所變化。

可用的WAP瀏覽器功能表如下：

返回：返回前一頁面。

首頁：隨時返回無線網路服務供應商的首頁。

退出：離開WAP瀏覽器。

重新載入：重新載入目前頁面。

顯示網址：顯示目前連結的WAP頁面網址。

相關訊息：顯示瀏覽器資訊。

使用WAP瀏覽器選項

在無線網路上瀏覽時有若干選項可用；要進入這些選項，在連接到無線網路後按 *i* 按鍵即可。

連接網址：手動輸入希望連結網站的網址。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 123 001 PagePro 9100

書籤：透過本選項，可使用**書籤**功能表選項。詳細說明參見以下。

簡短訊息：透過本選項，可讀寫SMS簡短訊息。詳細說明請參見第93頁。

媒體匣：透過本選項，可使用媒體匣。詳細說明參見第127頁。

在WAP連接時接聽來電

在WAP瀏覽器中瀏覽時，可接聽來電。

您可像平常一樣按 鍵**接聽**電話。通話完畢後，還可在先前連結的WAP網頁上繼續瀏覽。

書籤

透過本功能表選項，最多可儲存15個最愛網站的網址。

要儲存網址：

1. 選取一個空白位置，然後按**選擇**軟鍵。
2. 輸入書籤名稱，然後按**確認**軟鍵。
3. 輸入書籤名稱，然後按**確認**軟鍵將其儲存。

   有關文字輸入的進一步說明，請參閱第42頁。

儲存某個位址之後，如果選取該位址，可使用以下選項。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 124 001 PagePro 9100

連接：透過本選項，可直接連結該網站。

編輯：透過本選項，可更改該書籤的名稱和網址。

刪除：透過本選項，可刪除該書籤。

連接網址

透過本功能表選項，可手動輸入希望連結網站的網址。

輸入網址，然後按**確認**軟鍵。

有關文字輸入的進一步說明，請參閱第42頁。

清除暫存資料

透過本功能表選項，可清除暫存中的資料，即爲手機儲存最常連結WAP頁面的暫存記憶體。

代理伺服器設定

透過本功能表選項，最多可設定五個代理伺服器。

註：在多數的情況下，無需更改瀏覽器設定。如果網路供應商沒有要求，請勿更改這些設定。

各個代理伺服器均具備以下可用功能：

設定名稱：輸入HTTP代理伺服器的名稱。

GSM設定：可更改GSM網路的代理伺服器設定。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 125 001 PagePro 9100

閘道器：輸入IP位址和IP埠

數據通話類型：選取一種網路連接類型：**ISDN**或**類比**。

撥號號碼：輸入PPP伺服器電話號碼。

用户名：輸入在PPP伺服器上的用户名。

密碼：輸入在PPP伺服器上的密碼。

GPRS設定：可更改GPRS網路的代理伺服器設定。

閘道器：輸入IP位址和IP埠。

存取點名稱：輸入供GPRS網路閘道器使用的存取點名稱。

用户名：輸入連接到GPRS網路所需的用户名。

密碼：輸入連接到GPRS網路所需的密碼。

首頁網址：更改啓動首頁的位址。

顯示預設首頁時，您可使用**C**鍵將其刪除，然後按照自己的需要輸入。

例如要輸入特殊字元，請使用特殊符號輸入法；參見第53頁。

接續方式：分別爲各種網路存取類型選擇接續方式。

GPRS優先：手機將首先搜索GPRS網路。如果本項服務不可使用，則您可暫時設定到GSM服務。

僅GPRS：僅在GPRS網路中有效。

僅GSM：僅在GSM網路中有效。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 126 001 PagePro 9100

目前代理伺服器

透過本功能表選項，可啓動您設定用於WAP連接代理伺服器中的一個。

三星樂園

功能表 6-2

您可透過WAP瀏覽器連結三星樂園，並下載多種媒體項目，如樂曲和圖像等。

三星樂園屬於預設網站，它爲三星手機用户提供精采的下載服務。您可：

- 透過SMS下載圖像和鈴聲。
- 從WAP下載4級灰階及彩色圖像。
- 從WAP下載64和絃樂曲。

下載三星電子產品資料和電子產品目錄。

三星樂園首頁

在本功能表中，您可連結三星樂園首頁。

註：在第一次連結三星樂園之前，請先連接服務供應商的WAP首頁，然後再連接三星樂園。本項服務需要申請WAP，且根據您當地系統和服務情況有時可能無法使用。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 127 001 PagePro 9100

媒體匣

功能表 6-3

使用本功能表選項，可儲存其他來源的各種媒體，如WAP網站、EasyStudio個人電腦軟體或多媒體訊息。

相片

這個選項可讓您觀看圖像。

個人相片：可讓您查看個人相片內的相片。

個人相簿1/個人相簿2：可讓您查看選取相簿內的相片。

觀看照片時，可按**選項**軟鍵執行下列功能：

發送：將照片以訊息方式發送。

重新命名：重新爲圖像命名。

刪除：刪除圖像。

移到相簿：可讓您將圖像移到相簿之一。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 128 001 PagePro 9100

設定爲：將照片設爲背景圖像或來電相片。

背景圖像：可將照片設定爲背景圖像。

來電相片：可將照片設定爲來電相片。

保護：可保護照片避免被刪除。

內容：查看圖像的詳細資料。

圖像

本選項可讓您查看由外部接收的圖像，如WAP網站、EasyStudio個人電腦軟體或多媒體訊息。

查看圖像時，可按**選項**軟鍵發送、重新命名、刪除、設定爲背景圖像或查看內容。

欲知其他細節，請參考**相片**功能表的選項(請見第127頁)。

鈴聲

本選項可讓您聽取由外部接收的錄音或樂曲，如WAP網站、EasyStudio個人電腦軟體或多媒體訊息。

語音：收聽語音錄音。

個人鈴聲：收聽各種樂曲。

選取一首鈴聲後，可按**選項**軟鍵發送、重新命名、刪除或設定爲鈴聲(僅限於個人鈴聲中的鈴聲)，或查看內容。

有關這些選項的其他細節，請參考**相片**功能表的選項(請見第127頁)。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 129 001 PagePro 9100

刪除全部

本選項將刪除媒體匣中的全部相片、圖像和鈴聲。

相片

1. 捲動到一個相片匣，按**選擇**軟鍵在其前面加上一個"v"標記。

   如果選擇**全部**，則所有項目均會被加上"v"標記。如果您要刪除已保護的相片與來電相片，選取**已保護的相片**選項和**來電相片**選項即可。

2. 必要時，重覆步驟1，另外再複選一個相片匣。

3. 選取完畢後，請按**確認**軟鍵。

4. 出現提示訊息後，可按**是**軟鍵刪除相片匣中的全部相片。

   如果不希望刪除，請按**否**軟鍵。

圖像

出現提示訊息後，按**是**軟鍵刪除所有圖像。

如果不希望刪除，請按**否**軟鍵。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 130 001 PagePro 9100

鈴聲:

1. 捲動到一個鈴聲匣，按**選擇**軟鍵在其前面加上一個"v"標記。

   如果選擇**全部**，則所有鈴聲匣均會被加上"v"標記。

2. 必要時，重覆步驟1，另外再複選一個鈴聲匣。

3. 選取完畢後，請按**確認**軟鍵。

4. 出現提示訊息後，可按**是**軟鍵刪除鈴聲匣中的全部鈴聲。

   如果不希望刪除，請按**否**軟鍵。

記憶體狀態

媒體匣、相機和多媒體訊息匣將共用您手機內設定的記憶體容量。

本顯示會指出剩餘和已佔用的記憶體狀態。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 131 001 PagePro 9100

Java天地

功能表 6-4

您可以WAP瀏覽器由各種不同的來源下載MIDlets（執行於行動電話上的Java應用程式），並將其儲存到手機內。

遊戲及其他程式

此時會列出若干Java遊戲清單。手機中已預先載入兩個MIDlets(Java遊戲)，如果Java遊戲清單爲空白，便會有跳出一個信息，請您下載新的遊戲。如果想在清單中加入MIDlets，請由各種不同的網站下載。

要進行	**請按**
尋找遊戲	上箭頭或下箭頭鍵。
執行遊戲	**執行**軟鍵。
查看詳細資料	**資料**軟鍵。
刪除遊戲	資料顯示螢幕上的**刪除**軟鍵。

SnowBallFight

遊戲目標就是挑戰四支不同隊伍中的雪球大戰冠軍，並打敗它們。

進入遊戲

遊戲載入後，按任意鍵兩次即可進入第一個功能表螢幕。在第一個功能表螢幕上，按 # 鍵即可開始玩遊戲，按下 * 鍵可進入本遊戲的主功能表。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 132 001 PagePro 9100

Play：開始一場新遊戲或由之前儲存的記錄開始，存檔功能可使您能由上次停止的地方繼續遊戲。

Instructions：向您介紹控制鍵、進攻武器和防守用品。

Configuration：可讓您開啓或關閉聲音、震動，還可從1到5選取遊戲速度。

Quit：退出遊戲並返回下載功能表螢幕。

玩法介紹

使用導航鍵，讓主角沿街道行走。在戰鬥過程中如果獲得足夠金幣，便可在商店購買防備用品、在物品店購買攻擊性物品。將主角移動到戰鬥中的隊伍，按 # 按鍵加入。雪球大戰開始後，用雪球攻擊敵人，同時躲避對方的雪球。戰鬥過程中，可使用自己擁有的物品。魔法提升到一定程度後，也可使用特殊魔法攻擊；破了全部四關之後，便可挑戰雪球大戰冠軍。

按鍵説明

4/6或左箭頭/右箭頭：向左移動或向右移動。

2、5、上箭頭或 *i* ：按第一下控制距離，按第二下扔出雪球。

8、下箭頭：使用魔法攻擊，視自身擁有的魔力而定。

3：進入物品模式使用物品。按 2、5、上鍵或者 *i* 鍵選取所需物品。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 133 001 PagePro 9100

魔法攻擊

1級：曙光女神，擲出一個雪球打倒所有敵人。

2級：冰凍龍，扔出一個雪球打倒並凍住(8秒)所有敵人。

3級：冰柱風暴，對所有敵人的攻擊能量都翻升一倍，並降低敵人攻擊的準確度10秒。

BubbleSmile

BubbleSmile是一款邏輯遊戲。

進入遊戲

遊戲載入後可看到以下兩個選項，可按 *i* 鍵從中選取一個。

Start game：開始新遊戲，有計時和技能兩種模式。

- Timed mode：遊戲時間會不斷減少，您必須將相同顏色的泡泡排在一起，消去泡泡，便能增加遊戲時間。

- Skilled mode：必須一次消滅4個以上的泡泡，才能使功力條增長。如果只消去四個以下，功力條便會減短。

Continue：繼續上回遊戲。只有玩過一次遊戲後，才會出現這個功能表。

High score：顯示高分表。

How to play：顯示遊戲說明。

Option：開啓或關閉聲音。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 134 001 PagePro 9100

玩法介紹

本遊戲中，只要有三顆以上同色泡泡沿水平或對角方向排成一條直線，即可消去而得分。遊戲中有一條可移動的亮帶會圈住三顆泡泡，可旋轉這三顆泡泡配合周圍泡泡的顏色，以消滅泡泡並得分。遊戲結束後，您的得分如果達到前三名便可上高分排行榜。

按鍵命令

2、4、6、8或導航鍵：上下左右移動帶子

1：在帶子中沿逆時針方向旋轉泡泡

3：在帶子中沿順時針方向旋轉泡泡

互聯網設定

本功能表選項可讓您設定連結Java伺服器的資料，這些資料係由網路業者自動提供，但您也可在本功能表手動更改。

存取點名稱：輸入供GPRS網路閘道器位址使用的存取點名稱。

用户名：輸入連結GPRS網路所需的用户名。

密碼：輸入連結GPRS網路所需的密碼。

DNS設定：輸入DNS位址。數據設定通話後，會自動設定連結Java伺服器的DNS（Domain Name Server，網域名稱伺服器）位址。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 135 001 PagePro 9100

記憶體狀態

檢查可供Java下載使用的剩餘空間。

本顯示還會顯示總記憶體和已用記憶體。

鈴聲編輯器 *功能表 6-5*

編輯鈴聲

鈴聲編輯器可讓您使用各種樂曲編輯自己的鈴聲；您可將一首樂曲設定爲自己的鈴聲，或使用多媒體訊息服務將其發送給其他人。

當您進入**編輯鈴聲**選項時，會出現一個含五線譜表的作曲畫面，在第一個音符位置(Do)有一個選擇點。

建立鈴聲

您可編輯一首多達十頁的鈴聲。

1. 按上箭頭或下箭頭鍵，將選擇點上下移動。
2. 當您正確放置選擇點後，請按**輸入**軟鍵。
3. 捲動一個音符或休止符，然後按**確認**軟鍵或按對應的數字鍵將其插入。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 136 001 PagePro 9100

將該音符或休止符插入五線譜內，然後將選擇點移到與輸入音符或休止符同一條線的右邊。

4. 重覆步驟1到3，加入更多的音符與休止符。

   註：您也可利用編輯器選項增加背景鈴聲、更改速度或調整音量。請參考下頁。

5. 完成鈴聲編輯後，請按**選項**軟鍵。

6. 選取**儲存**並按**選擇**軟鍵。

7. 輸入曲名並按**確認**軟鍵。

   該鈴聲即被儲存，然後顯示一個新的五線譜表。

使用編輯器選項

編輯鈴聲時，可按**選項**軟鍵進入以下選項：

新增：開啓一個新編輯器畫面。

開啓：開啓您的鈴聲清單。

播放：播放目前的鈴聲。

儲存：儲存鈴聲。

儲存爲：可將鈴聲儲存成另一個曲名。

樂器：可改變播放鈴聲的樂器。

背景樂曲：可讓您使用背景鈴聲。您可選擇各種音樂類型，如舞蹈、爵士、拉丁、流行或雷鬼等。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 137 001 PagePro 9100

加入註解：可讓您在不同的和弦中加入音符。

速度：可改變鈴聲的速度。

音量：可分別調整主曲與背景鈴聲的音量。

編輯鈴聲

編輯鈴聲時或開啓已儲存的鈴聲後，您即可進行編輯。

1. 要改變輸入的音符或休止符，可按左鍵或右鍵移動選擇點。選取後，音符或休止符會變成紅色，表示其在編輯模式之下。

2. 改變音符的位置或音符或與休止符的種類，使其與您插入時相同。

   您可按 * 或 # 鍵，將音符移到下一個半音更高或更低的位置。

   在編輯模式下，您可按**選項**軟鍵進入以下選項：

   - **範圍**：您可按左鍵或右鍵選取一個以上的音符或休止符。
   - **複製**：可複製選取的音符或休止符。
   - **剪下**：可剪下選取的音符或休止符。
   - **貼上**：將選取的音符或休止符貼到鈴聲的末端。
   - **更改**：您可更改目前選取的音符或休止符。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 138 001 PagePro 9100

- **刪除**：刪除選取的音符或休止符。
- **播放**：播放目前的鈴聲。

3. 編輯完成後，請按右鍵直到選擇點移到輸入位置爲止。

4. 按**選項**軟鍵並選取**儲存**，將變更儲存到鈴聲中，或選取**儲存名稱**將該鈴聲以另一個名稱儲存。

記憶體狀態

本選項可讓您檢視鈴聲編輯器的記憶體狀態，多媒體訊息匣、相機與媒體匣將共用您手機設定的記憶體容量。

螢幕會顯示剩餘與已使用的記憶體空間。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 139 001 PagePro 9100

管理目錄

透過管理目錄，您可以：

- 查看日曆並(或)書寫備忘錄或記事簿。
- 設定目前的日期和時間，並查看世界各地不同城市的時間。
- 設定鬧鐘，使手機在規定的時間響鈴。
- 將手機以錄音機、計算機、單位換算器、倒數計時器或碼錶使用。

新增備忘錄

功能表 7-1

透過本功能表選項，您可建立一條新的備忘錄。

註：您也可在待機模式下按住**C**鍵進入本功能表。

1. 書寫備忘錄(最多不超過100個字元)，然後按**確認**軟鍵。

   有關文字輸入的進一步說明，請參閱第42頁。

2. 選取該備忘錄的待保存類別，然後按**選擇**軟鍵。

   可用類別如下：

   - **日程表**：一般性的日程活動，如約會或會議等。
   - **記事簿**：需要完成的任務，這些任務可儲存在記事簿內。
   - **通話**：需要進行的通話。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 140 001 PagePro 9100

- **周年紀念**：需記住的紀念日，如結婚紀念日、生日或其他特殊的日子。

註：每個類別最多可保存25筆記錄，因此最多可保存100筆備忘錄。

3. 按導航按鍵捲動到日曆上的某個日期，然後按下**選擇**軟鍵。

4. 如果没有問題，請依所選類別輸入活動時間，然後按**確認**軟鍵。

5. 如果選取的是12小時制(參見第146頁)，則請按下上箭頭或下箭頭鍵，然後按**選擇**軟鍵選取**AM**或者**PM**。

6. 要爲該備忘錄設定鬧鐘，可按**是**軟鍵。

   否則請按**否**軟鍵。此時該備忘錄會被立即保存。然後請跳到步驟10。

7. 輸入該鬧鐘的響鈴時間，然後按**確認**軟鍵。

8. 如果選擇的是12小時制(參見第146頁)，則請按上箭頭或下箭頭鍵，然後按**選擇**軟鍵選擇**AM**或者**PM**。

9. 選擇一首鬧鐘樂曲後，按**選擇**軟鍵。

   記錄此時本備忘錄即被保存並顯示在螢幕上。

10. 完成備忘錄後，您可按**選項**軟鍵進行下列選擇：

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 141 001 PagePro 9100

- **加入**：加入新的備忘錄。
- **刪除**：刪除本備忘錄。
- **編輯**：編輯本備忘錄。
- **移動**：將本備忘錄移動到另一個日期。
- **複製**：將本備忘錄複製到另一個日期。

11. 完成後，可按軟鍵 或按鍵 退出。

日曆

功能表 7-2

日曆功能可幫助您追蹤日程安排、需撥打的電話、需完成的任務及周年紀念日等。您還可設定鬧鐘，所以當某項日程安排的日期來臨時，此鬧鐘將響鈴。

日曆查閱

要進行	請按
移動到另一天	左箭頭或右箭頭鍵。
移動到另一周	上箭頭或下箭頭鍵。
移動到上一月或下一月	上箭頭或下箭頭鍵並按住。
移動到上一年或下一年	左箭頭或右箭頭鍵並按住。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 142 001 PagePro 9100

在日曆顯示螢幕上，按**選項**軟鍵後，可使用以下選項：

加入備忘錄：加入新的備忘錄。

選擇日期：輸入某一特定日期，然後在該日安排一項活動。

查看全部：顯示所有日程安排。

刪除日期：刪除所選日期的安排活動。

刪除全部：刪除已安排的全部活動。

建立新的備忘錄

1. 按照第141頁的說明，捲動到日曆上的某個日期，然後按下**選擇**軟鍵。
2. 編寫備忘錄，然後按下**確認**軟鍵。

   有關字元輸入的進一步說明，請參閱第42頁。
3. 選取該備忘錄的待保存類別，然後按**選擇**軟鍵。

   可用類別如下：

   - **日程表**：一般性的日程活動，如約會或會議等。
   - **記事簿**：需完成的任務。
   - **通話**：需進行的通話。
   - **周年紀念**：需要記住的紀念日，如結婚紀念日、生日或其他特殊的日子。
4. 從第140頁步驟4開始，順序操作保存本備忘錄。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 143 001 PagePro 9100

檢視日曆備忘錄

與備忘錄有關的日期會有一個紅框加亮顯示。選取了某個有日程安排的日期後，日曆底部會分別顯示各類備忘錄的數目。

- ：一般性日程活動
- ：記事簿
- ：通話
- ：周年紀念

可按**選擇**軟鍵檢視備忘錄。

同一天的備忘錄建立數目如果超過一個，則可按左箭頭或右箭頭鍵捲動到需查看的活動。

按下**選項**軟鍵後，即可使用以下選項：

加入：加入新的備忘錄。有關加入備忘錄的進一步說明，請參閱第139頁。

刪除：刪除該備忘錄。

編輯：編輯該備忘錄。

移動：移動到另一天。

複製：複製到另一天。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 144 001 PagePro 9100

記事簿

功能表 7-3

透過本功能表，可查看一系列任務。

要建立新的記事簿類型備忘錄：

1. 輸入您要執行任務的備忘錄，然後按下**確認**軟鍵。

   有關字元輸入的進一步說明，請參閱第42頁。

2. 捲動至日曆上的一個日期(請參考第141頁)，然後按**選擇**軟鍵。

3. 從第140頁步驟4開始，順序操作保存本備忘錄。

任務確認後，會在**記事簿功**能表內列出，並帶有狀態標記(已完成爲 ☑，未完成爲 ☒)。

要捲動到某個特定任務，請按上箭頭或下箭頭鍵並按**選擇**軟鍵即可。此時將顯示該任務，並附有截止日期、鬧鐘設定、工作詳細說明及狀態標記。

要捲動到前一項或後一項任務，請按左箭頭或右箭頭鍵即可。

按**選項**軟鍵後，即可使用以下選項：

加入：加入新的備忘錄。有關加入記事簿類型的備忘錄進一步的說明，請參閱第139頁。

標記：更改狀態標記。

編輯：編輯任務內容。

移動：將本項任務移動到另一天。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 145 001 PagePro 9100

複製：將本項任務複製到另一天。

刪除：刪除本項任務。

刪除全部：從記事簿中刪除全部任務。

時鐘

功能表 7-4

透過本選項，您可更改目前顯示的日期和時間。您也可檢視目前的格林威治時間(GMT)和全球22個主要城市的目前時間。

可用功能如下：

設定時間：輸入目前時間。也可在**設定格式**功能表選項中選擇時間格式；請參見第146頁。

註：在設定時間前，需在**設定世界時間**功能表選項中指出您所在的時區。

設定日期：輸入日、月和年，也可在**設定格式**功能表選項中選擇日期格式；請參見第146頁。

設定世界時間：可檢視目前的格林威治和全球21個主要城市的時間。使用左鍵或右鍵查看不同城市的時間。

該螢幕顯示：

- 城市名。
- 目前日期和時間。
- 如果已設定本地時間(參見下文)，則會顯示所選取城市與您所在城市的時差；或者，顯示所選城市與GMT(預設)之間的時差。

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 146 001 PagePro 9100

要選擇您所在的時區：

1. 按左鍵或右鍵一次或多次，選取與您當地時區對應的城市。

   手機會顯示當地日期和時間。

2. 按**設定**軟鍵。

3.

要進行	**請選取**
採用新設定更新目前日期 / 時間	**設爲本地時間**
顯示該時區目前正在使用的夏令時間	**設定夏令時間**。時差後面有 ☼ 圖示。
顯示該時區目前沒有使用的夏令時間	**取消夏令時間**。只有時差後面有 ☼ 圖示時才可使用。

4. 完成後，可按 ↩ 軟鍵或按鍵 ⏻ 退出。

設定格式：可更改時間和日期的格式。

時間格式：24小時
12小時

日期格式：日 / 月 / 年
年 / 月 / 日

100~147_E638(Taiwan) 4/13/05 2:13 PM 페이지 147 001 PagePro 9100

鬧鐘

功能表 7-5

透過本選項，可將鬧鐘設定成在某個特定時間響鈴。最多可設定三個鬧鐘，且可設定成即使手機關機時鬧鐘也可響鈴。

要設定鬧鐘：

1. 按上箭頭或下箭頭鍵選取**起床鬧鐘**、**鬧鐘設定1**或**鬧鐘設定2**。

   圖示表示目前未設定鬧鐘。 表示目前已設定鬧鐘。

2. 按**選擇**軟鍵。

3. 按**選項**軟鍵。

4. 按上箭頭或下箭頭鍵捲動到某個**選項**。可依需要更改設定：

   - **鬧鐘日期**：按**選擇**按鍵，可在一星期中的某天上加上或取消"v"標記。如果希望設定一個每日鬧鐘，請選取**每天**。如果需設定臨時鬧鐘，可選取一次**鬧鐘**。選取完並按**確認**鍵後，手機將會要求您輸入鬧鐘時間。
   - **鬧鐘時間**：輸入鬧鐘響鈴的時間。
   - **鬧鐘提示音**：選取一首鬧鐘樂曲。
   - **解除鬧鐘**：取消鬧鐘。

註：鬧鐘設定1和2會依來電響震的形式，以您設定的鈴聲或震動提醒您；而起床鬧鐘則不管來電設定爲何，一律使用您設定的旋律。

5. 重覆步驟4分別進行設定。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 148 001 QMS 1660E

6. 完成後，請按軟鍵 ↩ 或按鍵 📞 退出。

設定完鬧鐘後，在顯示螢幕的第一行可看到鬧鐘圖示( )。鬧鐘響起後如欲關閉，可按任意鍵。

註：啓用靜音模式時，鬧鐘設定1和2不會發出聲音。但起床鬧鐘則不論是否爲靜音模式，都會發出聲音。

要設定成即使手機關機時，鬧鐘也可響鈴：

1. 在鬧鐘清單上捲動到**自動開機鬧鐘**，然後按下**選擇**軟鍵。
2. 必要時使用上箭頭或下箭頭鍵選擇**開**。

   要關閉自動開機鬧鐘功能，選取**關**即可。
3. 按**選擇**軟鍵保存設定。
4. 完成後，請按 ↩ 軟鍵或 📞 按鍵退出。

一旦啓動自動開機鬧鐘功能，在**自動開機鬧鐘**前面會出現一個"v"標記。設定的鬧鐘時間一到，如果手機處於關機狀態，仍會自動打開並響鈴，之後又會自動關機。

要關閉鬧鐘時，可：

- 按**確定**軟鍵。
- 當起床鬧鐘響鈴時，可按任意鍵或**打瞌睡**軟鍵停止鬧鐘五分鐘，五分鐘後又會繼續發出響聲，此項功能最多可按五次。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 149 001 QMS 1660E

如果手機關閉且**自動開機鬧鐘**設定開啓，當打瞌睡鬧鐘響鈴時，靜音模式會被啓動。如果重新設定起床鬧鐘時間或關閉起床鬧鐘時間，就會取消打瞌睡鬧鐘。

錄音機

功能表 7-6

本功能表選項可讓您錄下錄音記錄，並使用多媒體訊息服務將之發送給他人。

錄音

本選項可錄下新的錄音記錄。

1. 要開始錄音，可按**選擇**軟鍵選取 。
2. 欲錄下錄音記錄，對話筒說話即可。
3. 選取 時或當錄音時間結束時，該錄音即自動被保存到您的手機內。選取 可播放錄下的聲音。也可按 、 或 暫停、回轉或前轉。
4. 否則，請按**選項**軟鍵即可使用以下選項：

- **發送**：可使用多媒體服務，將錄下的錄音記錄發送給他人。
- **重新命名**：可更改錄下錄音記錄的名稱。
- **刪除**：可刪除錄下的錄音記錄。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 150 001 QMS 1660E

- **內容**：顯示有關該錄下錄音記錄的資訊，如名稱、記憶體大小及檔案格式。

5. 完成錄音後，可按 軟鍵或 鍵離開。

錄音檔

本選項顯示您已錄下的錄音記錄清單。捲動到所要的錄音記錄，然後按**選擇**軟鍵。此時，該錄音記錄會自動播放。播放時，您可選取 、 、 或 播放、暫停、回轉或前轉。按**選項**軟鍵時，可使用以下選項：

發送：可使用多媒體服務，將錄下的錄音記錄發送給他人。

重新命名：可更改錄下錄音記錄的名稱。

刪除：可刪除錄下的錄音記錄。

內容：顯示有關錄下錄音記錄的資訊，如名稱、記憶體大小及檔案格式。

刪除全部

本選項可讓您刪除全部錄下的錄音記錄。當確認訊息出現時，可按**是**軟鍵確認，或按**否**軟鍵取消刪除。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 151 001 QMS 1660E

設定

本選項可讓您更改錄音機的預設配置。

可用選項如下：

錄音時間：可設定錄音的進行時間。

全部記憶體：可錄下錄音記錄，直到佔滿手機記憶體容量爲止。

多媒體訊息(95KB)：最多可錄下2分鐘的錄音記錄；您可將此錄下的錄音記錄附在多媒體訊息中。

音量：可調整播放時錄音記錄的音量。

預設名稱：可更改錄音記錄的預設附加名稱。

記憶體狀態

本選項可讓您檢視錄音機的記憶體狀態。多媒體訊息匣、相機和媒體匣將共用您手機內設定的記憶體容量。

螢幕會顯示剩餘與使用的記憶體空間。

計算機

功能表 7-7

使用此功能，您可將手機以計算機使用。計算機提供基本的運算功能：加、減、乘、除和求餘運算。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 152 001 QMS 1660E

要進行計算：

1. 使用數字鍵輸入第一個數字。

   註：要刪除任何錯誤輸入或清除螢幕，請按**C**鍵。

2. 按按鍵 * 輸入小數點(.)，或按 # 鍵輸入對應的運算符號： **+**(加)、**-**(減)、 *(乘)、**/**(除)、**%**(求餘)及(或)。

3. 輸入第二個數字。

4. 依需要重覆步驟2到3。

5. 按下**等於**軟鍵查看結果。

   結果在**答案**框中顯示。

   註：結果四捨五入到小數點後6位。

6. 完成後，可按軟鍵 ↩ 或按鍵 📞 退出。

單位換算

功能表 7-8

透過本功能表選項，可從一種單位制換算到另外一種單位制。

要換算某個數值：

1. 捲動到待換算的類型：**長度**、**重量**、**體積**、**面積**和**溫度**，然後按**選擇**軟鍵。

2. 輸入待換算的數值，然後按下箭頭鍵移動到**由**區域。

   可使用 * 按鍵輸入一個小數點(.)，也可在**溫度**下使用 # 鍵輸入減號(-)。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 153 001 QMS 1660E

3. 按左箭頭或右箭頭鍵選取原單位，然後按下箭頭鍵移動至**轉換**區域。

   可用單位請參見下列表格。

4. 按左鍵或右鍵選取要換算成的單位。

5. 按**確認**軟鍵或 鍵查看結果。

   結果顯示在**答案**框中。

6. 完成後，可按 軟鍵或 按鍵退出。

可用單位

類型	單位		
長度	mm km yard	cm in mile	m ft
重量	g grain	kg oz	ton pound
體積	cm^3 in^3 gal	m^3 ft^3	l yd^3
面積	cm^2 in^2 acre	m^2 ft^2	a yd^2
溫度	°C	°F	

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 154 001 QMS 1660E

倒數計時器

功能表 7-9

倒數計時器功能可設定在一定時間後響鈴。

1. 按**設定**軟鍵。

2. 以小時和分鐘爲單位輸入需要的倒數計時時間，然後按**確認**軟鍵。

3. 按**開始**軟鍵開始倒數計時。

即使退出倒數計時器螢幕，倒數計時器仍會繼續計時。到規定時間後，手機會播放一首樂曲並顯示文字通知，向您做出提示。

要在手機響鈴過程中停止倒數計時器，按任意鍵即可。

要在時間到之前停止計時器，可在計時器螢幕上按**停止**軟鍵。

註：

- 由於倒數計時器會消耗電池電量，所以手機待機時間會縮短。
- 啓動靜音模式時，則不會發出任何聲音。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 155 001 QMS 1660E

碼錶

功能表 7-10

在各種體育記錄中均可使用此碼錶計時。

例如：賽跑或游泳比賽

可量測多達四段時間。

碼錶精度爲百分之一秒，最大測量時間爲10小時。

1. 要啓動碼錶，按**確認**軟鍵即可。
2. 要停止第一段時間，請按**確認**軟鍵。重覆此步驟，可查看其他段時間。
3. 按**重設**軟鍵可將碼錶歸零。
4. 可按**C**鍵或者 鍵退出。

相機

使用內建於本手機的相機模組，您可在移動時對人物或活動進行拍照。此外，您還可以相片訊息的方式或作爲電子郵件的附件，將照片發送給他人。此相機的相片爲JPEG格式。

注意事項：

- 未經他人同意之前，請勿進行拍照。
- 請勿在不允許相機拍照的地方進行拍照。
- 請勿在可能干擾他人隱私之處進行拍照。

註：手持相機時，小心請勿將手蓋住相機鏡頭。相機鏡頭位於手機背面。

拍照

功能表 8-1

本功能表可讓您進行拍照，並將相片作爲相片訊息發送給其他收件者。也可將相片作爲背景，另保存於個人相簿匣內。

進行拍照

1. 要直接進入拍照功能表選項，可在待機模式下按上箭頭鍵。當**拍照**反白顯示時，可按**選擇**軟鍵。

   要在待機模式下立即拍照，可按住手機右側的拍攝( )鍵。

   此時，螢幕上顯示要拍攝的影像。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 157 001 QMS 1660E

顯示螢幕第一行上的圖示顯示大小、相片品質、閃光燈型式與目前模式(選取連續快拍模式或夜間模式時才會顯示)。

2. 要調整影像，將相機瞄準物體即可。

要進行	**請按**
調整圖像亮度	左鍵或右鍵
圖像放大或縮小	上鍵或下鍵
圖像上轉或下轉	音量增加鍵
翻轉圖像(像鏡像一樣)	音量降低鍵
開啓或關閉取景器相框	**1**按鍵
改變圖像大小	**2**按鍵
改變圖像品質	**3**按鍵
選取模式	**4**按鍵
選取效果	**5**按鍵
開啓或關閉**防頻率效應干擾**	**6**按鍵
選取相框	**7**按鍵
選取延遲時間	**8**按鍵
進入**個人相片**功能表	**9**按鍵
開啓或關閉相機閃光燈(如果您已在**閃光燈**功能表中設定**手動**選項。請見第160和163頁)	**0**按鍵

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 158 001 QMS 1660E

欲知這些功能的其他資訊，請參考第159頁的使用相機選項。

3. 按 [camera] 軟鍵或手機右側拍攝（ ）鍵拍照。

圖像會自動儲存在**個人相片**中（請見第161頁）。

4.

要進行	**請按**
使用選項	**選項**軟鍵。有關選項的細節，請參考下文。
刪除圖像檔	**刪除**軟件。
返回拍照模式繼續拍照	**C**鍵。
關閉相機，返回待機模式	[end] 鍵

當您在拍照後按**選項**軟鍵時，可使用以下選項。可按上鍵或下鍵捲動至您要的選項，然後按**選擇**軟鍵。

發送：可使用拍下的圖像發送多媒體訊息，有關發送多媒體訊息的進一步細節，請參考第100頁。

重新命名：可重新命名拍下的圖像。

轉到個人相片：可在**個人相片**中看見拍下的圖像（請見第161頁）。

設定爲：可設定爲背景圖像或來電相片。

背景圖像：可將圖像設定爲背景圖像。

來電相片：可將圖像設定爲來電相片。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 159 001 QMS 1660E

保護：可保護拍下的圖像以免被刪除。

內容：本選項顯示有關該圖像的資訊，如名稱、大小、日期、解析度、保護型式與格式。

使用相機選項

當您在拍照模式下按 軟鍵時，以下選項可使用於目前的拍攝：

模式：可在各種模式下進行拍攝。改變模式時，顯示幕右上角會出現顯示燈。

正常拍攝：可在正常模式下拍攝。

連續拍攝：可拍攝動作靜物攝影照片。選取您需要的速度與圖像數，按 軟鍵或手機右方的拍攝( )鍵時，手機會依設定次數自動連續拍攝並保存圖像。Mobile(128*120)爲設定的預設尺寸。

夜間模式：本選項可讓您在夜間時拍攝最佳的品質。

僅拍攝：可不經檢視即進行拍攝。

相框：本選項可將相框使用於圖像上，可按導航鍵尋找您要使用的相框格式，您可使用**預覽**軟鍵預覽相框格式的影像。Mobile(128*120)尺寸爲設定的預設尺寸。

註：當您使用相框時，縮放控制桿與亮度控制桿不會顯示。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 160 001 QMS 1660E

效果：本選項可讓您將特殊效果使用於圖像，按上鍵或下鍵尋找需要使用的色調，可使用**黑白**、**負片**、**懷舊**、**浮雕**及**草稿**。要關閉特殊效果設定，可選取**關**。

旋轉：可上下翻轉圖像或反轉成爲鏡像。

拍攝定時器：可選取延遲時間。按拍照鍵時，手機會在指定時間後拍照。當您離開相機模式或在**拍攝定時器**下選取**關**，拍攝定時器會關閉。

設定：可讓您更改拍照的設定。本選項與**設定**功能表同步，請見第163頁。

相片大小：設定圖像大小：**VGA(640*480)**、**QVGA(320*240)**、**QQVGA(160*120)**與**Mobile(128*120)**，您選取的圖像大小會被顯示在拍照顯示螢幕上。

相片品質：可讓您從**超細緻**、**細緻**、**一般**與**經濟**中，選取圖像品質，顯示螢幕頂端會出現您選取的選項。

快門聲音：當您按快門、 軟鍵或手機右側拍攝( )鍵時，可選取聲音。

註：本聲音設定不適用連續快拍聲音。

閃光燈：可將相機的閃光燈設定成自動或手動。

- 手動：欲開啓或關閉相機閃光燈，需在拍照模式下按**0**鍵。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 161 001 QMS 1660E

- 自動：當您按快門、 軟鍵或手機右側拍攝（ ）鍵時，手機會發出閃光。接著，相機會拍攝，閃光燈即熄滅。

預設名稱：可更改圖像的預設附加名稱。

說明：在拍照模式下，本選項可顯示導航鍵與音量鍵的功能。

個人相片

功能表 8-2

在本功能表中，您可檢視已拍攝的圖像。

要進行	**請按**
捲動相片	導航鍵
顯示放大的選取圖像	**查看**軟鍵
返回多重查看模式	**目錄**軟鍵
使用選項	**選項**軟鍵。關於詳情，請參考第158頁。
關閉相機，然後返回待機模式	鍵。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 162 001 QMS 1660E

個人相簿

功能表 8-3

個人相簿可讓您將相片儲存成相簿。選取一個相簿，它會顯示儲存在相簿內的相片。關於查看像片與使用方式，請參閱第161頁。

刪除全部

功能表 8-4

可刪除各類別中儲存的相片。

1. 捲動至相片匣，按**選擇**軟鍵在其前加上一個"v"標記。

   選取**全部**時，會在所有相片匣前加上"v"標記。如果要刪除保護相片與來電相片，可選取**已保護的相片**選項與**來電相片**選項。

2. 必要時，可重覆步驟1以檢視另一個相片匣。

3. 完成檢視後，請按**確認**鍵。

4. 當確認訊息出現時，可按**是**軟鍵刪除相片匣內的全部相片。

   否則，請按**否**軟鍵取消刪除全部相片。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 163 001 QMS 1660E

設定

功能表 8-5

本功能表選項可讓您更改選項的預設設定，以利用相機功能。

可用選項如下：

相片大小：設定圖像大小：**VGA(640*480)**、**QVGA(320*240)**、**QQVGA(160*120)**與**Mobile(128*120)**。您選取的圖像大小會被顯示在拍照顯示螢幕上。

相片品質：可讓您從**超細緻**、**細緻**、**一般**與**經濟**中，選取圖像品質，顯示螢幕頂端會出現您選取的選項。

快門聲音：當您按快門、 軟鍵或手機右側拍攝( )鍵時，可選取聲音。

註：本聲音設定不適用連續快拍聲音。

閃光燈：可將相機的閃光燈設定成自動或手動。

手動：欲開啓或關閉相機閃光燈，須在拍照模式下按**0**鍵。

自動：當您按快門、 軟鍵或手機右側拍攝( )鍵時，手機會發出閃光。接著，相機會拍攝，閃光燈即熄滅。

預設名稱：可更改圖像的預設附加名稱。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 164 001 QMS 1660E

記憶體狀態

功能表 8-6

相機、媒體匣和多媒體訊息匣將共用您手機中設定的記憶體容量。

本顯示會顯示剩餘和已佔用的記憶體狀態。

手機設定

透過**手機設定**功能表，可依自身愛好對手機的多種不同功能進行設定。

螢幕設定

功能表 9-1

您可依喜好及需要，更改背景圖像及顯示螢幕上各個組件的顏色。

背景圖像

透過本選項，可更改待機模式下顯示的背景圖像。

可用功能如下：

動畫：從動畫中選取一個。

相片：可選取相機拍攝的一張照片。

個人圖像：從**媒體匣**功能表的**圖像**匣內，選取一幅圖像。圖像可從WAP瀏覽器下載，使用EasyStudio軟體製作，或是由多媒體訊息中取得。

圖像文字位置：選取待機螢幕上文字的顯示位置，如操作人姓名、目前日期和時間以及未接來電或新訊息的文字通知等。可選取**頂部**或**底部**。如果將本選項設定爲**關**，則手機只會顯示背景圖像。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 166 001 QMS 1660E

圖像文字風格：設定待機螢幕上文字的顯示風格。

註：如果將背景圖像設爲**日曆**，便無法使用圖像文字位置與圖像文字風格選項。

目錄顏色

您可更改顯示元件的顏色設定，如軟體指示區或功能表名稱和圖示等。

背光

您可決定背光持續的時間。

選擇在最後一次按鍵背光要持續多久。

螢幕亮度

透過本選項，可調整顯示螢幕的亮度。

如要調整顯示螢幕的對比，使其更亮或更暗：

1. 使用上下鍵或手機左側的音量鍵調整亮度。
2. 滿意後，請按**確認**軟鍵保存所做的選擇。

問候語

功能表 9-2

透過本功能表選項，可設定問候語。手機打開時將短暫顯示此問候語。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 167 001 QMS 1660E

進入本功能表時會顯示目前的訊息。

要進行	**請按**
清除現有訊息	**C**鍵並按住。
輸入新訊息	對應的字母數字鍵。
保存輸入	**確認**軟鍵。
取消輸入並返回待機模式	鍵。

關於文字輸入的進一步說明，請參閱第42頁。

語言

功能表 9-3

您可選取以不同的語言來顯示文字，選項包括**英文**、**簡體中文**和**繁體中文**。

保密設定

功能表 9-4

透過保密設定，您可針對人和通話類型，按照自身選擇對手機的使用進行限制。

本手機採用各種代碼和密碼保護其功能。欲知其他資訊，請參閱179到181頁。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 168 001 QMS 1660E

PIN碼檢查

啓用PIN碼檢查功能後，每次開機均需輸入PIN碼。因此任何没有您PIN碼的人員，未經您的許可皆無法使用您的手機。

註：要禁用PIN碼檢查功能，您必須輸入您的PIN碼。

可用功能如下：

無效：手機開啓後，將直接連結網路。

有效：每次手機開啓後，均需輸入PIN碼。

欲更改您的PIN碼，請參閱**更改PIN碼**功能表選項。

更改PIN碼

透過本功能，可將您的PIN碼更改爲新的號碼，但前提是PIN碼檢查功能已開啓。要設定一個新的PIN碼，需先輸入目前的PIN碼。

輸入了新的PIN碼後，手機會要求您再次輸入該PIN碼進行確認。

手機上鎖

當手機鎖功能啓動時，手機將被鎖定。每次開機時，您都必須輸入8位數的手機密碼。

此密碼在出廠時預設爲“00000000”。若要更改手機密碼，請參閱**更改手機密碼**功能表選項。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 169 001 QMS 1660E

輸入正確的密碼後，您即可使用手機，直到關機爲止。

本手機提供以下選項：

無效：開機時，不會要求您輸入手機密碼。

有效：每次開機時，都會要求您輸入手機密碼。

更改手機密碼

此功能可讓您將現有密碼更改爲新的密碼。在設定新密碼前，您必須輸入目前的密碼。

此密碼在出廠時預設爲"00000000"。輸入新的密碼後，手機會要求您再次輸入以確認新密碼。

功能項目上鎖

透過本功能，可鎖定內容或解除對內容使用的鎖定，包括多媒體訊息、相片、圖形和鈴聲等。

欲啓動或關閉功能項目上鎖功能，您必須輸入手機密碼。

SIM卡鎖

要啓用SIM卡鎖功能，您必須輸入一個新的SIM鎖密碼，該代碼長度介於四到八位之間，然後再次輸入該密碼進行確認。

可用功能如下：

無效：在本手機上可使用其他任何的SIM卡。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 170 001 QMS 1660E

有效：欲使用其他SIM卡，您必須在本手機上輸入SIM鎖密碼。

要對SIM卡進行解鎖，輸入手機密碼即可。

指定撥號

在SIM卡支援的情況下，可透過FDN（指定撥號）模式將外撥電話限制到一組有限的電話號碼。

可用功能如下：

無效：可從您的手機上撥打任何電話號碼。

有效：只能撥打電話簿中儲存的電話號碼，而且必須輸入PIN2碼。

註：有些SIM卡並沒有PIN2碼。如果您的SIM卡也沒有此碼，則此功能表選項不會顯示。

要更改PIN2碼，請參閱**更改PIN2碼**功能表選項。

更改PIN2碼

此功能可用來更改現有的PIN2碼。在指定新的PIN2碼之前，您必須輸入現有的PIN2碼。

當您輸入新的PIN2碼之後，手機會提示您再次輸入以確認您的新PIN2碼。

註：並非所有SIM卡都有PIN2碼，如果您的SIM卡也沒有PIN2碼，則不會顯示此功能表選項。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 171 001 QMS 1660E

自動重撥

功能表 9-5

透過自動重撥功能，在無法成功撥通某個電話號碼時，手機最多將重撥十次。

註：兩次重撥間隔並不固定。

可用功能如下：

關：不重撥號。

開：自動重新撥號。

語音優化

功能表 9-6

語音優化功能可使通話時的接聽聲音更響、更清晰。

此功能適用於吵雜的地方。

可用功能如下：

關：可關閉此功能。

開：可開啓此功能。

推開滑蓋設定

功能表 9-7

可選取翻蓋推上或推下時的手機動作。

推上：可選取**無**或**接聽來電**。

如果選取**無**選項，則需按一個按鍵接聽電話，視在**任意鍵接聽**中的設定而定。

如果選取**接聽來電**，則您只需推開翻蓋即可接聽來電。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 172 001 QMS 1660E

推下：可選取**中斷操作**或**繼續操作**。

如果您選取**中斷操作**選項，則當翻蓋關上時，手機會停止目前的操作並自動鎖住按鍵。

如果您選取**繼續操作**選項，當翻蓋關上時，手機仍會繼續執行目前的操作。但在待機模式下，顯示螢幕上會出現是否鎖住按鍵的確認訊息。

任意鍵接聽

功能表 9-8

按任意鍵接聽來電，或不使用此功能。

關：只有按 或**接聽**軟鍵才能接聽來電。

開：可按任意鍵接聽來電， 與**拒絕**軟鍵除外。

紅外線啓動

功能表 9-9

透過本功能表，可啓動或關閉紅外線端口。

可用選項如下：

關：關閉手機的紅外線功能。

開：啓動手機的紅外線功能。
此時，顯示螢幕的第一行會出現紅外線圖示( )。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 173 001 QMS 1660E

啓動此功能後，如果在一分鐘之內您的手機與紅外線相容的裝置間沒有通訊，此功能即自動關閉。

重新設置

功能表 9-10

透過本功能表選項，可將手機恢復到其預設配置。您可重設鈴聲設定、手機設定或所有設定。

1. 按**選擇**軟鍵從設定中選取一種。

2. 出現確認提示後，可按**是**軟鍵對設定進行重設。然後輸入手機密碼並按**確認**軟鍵。

   該密碼預設爲“00000000”，欲更改此密碼，參見第169頁。

   若不進行重設，可按**否**軟鍵。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 174 001 QMS 1660E

使用ALS(一卡雙號)

ALS功能將使用兩條線路與一個SIM卡相聯結，因此可在任一線路上撥出或接聽電話。如您已申請本項網路服務，則需其他幾個功能表選項對本項功能進行設定。

註：請聯絡您的服務供應商，以檢查此功能的可用性及瞭解如何申請ALS的方法。

選擇線路

透過**線路設定**功能表選項，可爲每個通話分別選取一條線路。進一步說明，請參閱第87頁。

編輯線路名稱

透過**本機號碼**功能表選項，可編輯每條線路的名稱。

編輯線路名稱時，該名稱將依據適用情況代替"線路1"或"線路2"。進一步說明，請參閱第71頁。

設定來電鈴聲類型

要區分兩條線路的來電，可透過**來電鈴聲**功能表選項，爲每條線路分別選取一個不同的來電鈴聲。進一步說明，請參閱第88頁。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.27 11:43 AM 페이지 175 001 PagePro 9100

設定來電轉接選項

使用**來電轉接**功能表選項，可設定來電轉接。本項服務可將所選線路上的來電轉移至指定的號碼上。進一步說明，請參閱第87頁。

查看通話資料

您可查看每條線路的通話時間以及上次通話費用資料。進一步說明，請參閱第77頁。

疑難解答

如果您在使用手機時遇到問題，在聯絡服務廠商之前，請先進行以下簡單的檢查，如此便可節省不必要的服務通話時間和費用。

當您開啓手機時，出現以下訊息

無SIM卡

請檢查SIM卡的安裝是否正確。

手機已上鎖，請輸入密碼

手機自動上鎖功能已開啓，在使用手機前，您必須輸入手機密碼。

輸入PIN碼

- 如果您是第一次使用本手機，必須輸入隨SIM卡一起提供的個人識別碼(PIN)。
- PIN碼檢查功能已啓動，每次開啓手機時，必須輸入PIN碼。若要關閉此功能，請使用**啓動PIN碼**功能表。請參見第168頁。

輸入PUK碼

連續三次輸入了錯誤的PIN碼，SIM卡會被鎖住，此時需輸入網路服務商提供的PUK碼。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 177 001 QMS 1660E

顯示“暫無此服務”

- 未能接通網路，您可能處身在訊號微弱地區(隧道中或被建築物包圍住)，離開該處再嘗試。
- 您試圖使用還未向服務商申請的服務選項功能，詳情請洽詢服務供應商。

您輸入號碼但是手機沒有撥號

- 您是否已按下 鍵？
- 您是否進入正確的行動電話網路？
- 您可能設定限制撥出電話功能。

對方無法與您接通

- 您是否已開啓手機(按住 鍵一秒以上)？
- 您是否進入正確的行動電話網路？
- 您可能設定限制來電功能。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 您是否關閉話筒(**靜音出現**)？
- 手機是否靠近您的嘴部？話筒位於手機底部。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 178 001 QMS 1660E

手機發出提示音，“電量不足”訊息在顯示螢幕上閃爍

電量不足，請將電池充電。

通話音質

- 檢查顯示螢幕上的訊號强度標記（ ）；條數顯示訊號由强（ ）到弱（ ）。
- 如果您在室內，請嘗試稍微轉動電話或靠近窗門 。

當您用電話簿項目撥出電話時，手機没有撥出該號碼

- 用電話簿搜索功能，檢查該號碼的輸入是否正確。
- 必要時，請重新儲存該號碼。

如果上述方法仍無法解決問題，請記下：

- 手機型號和序號
- 保證書細節
- 清晰描述問題

然後聯絡您的當地經銷商或三星售後服務中心。

密碼使用

本手機和SIM卡使用多種密碼，這些密碼有助於防止本手機被盜用。

某些連結密碼可透過**保密設定**功能表選項進行更改。進一步說明，請參閱第167頁。

手機密碼

手機鎖功能(參見第168頁)利用手機密碼以防止本手機被盜用。

手機密碼隨手機一同由廠家提供，出廠時預設的密碼爲"00000000"。欲更改密碼，請使用**更改手機密碼**功能表選項。參見第169頁。

PIN碼

PIN碼(個人識別碼)，可防止您的SIM卡被盜用。PIN碼通常隨SIM卡一起由廠商提供。如果啓用了PIN碼檢查功能(請參見第168頁)，則每次開啓手機時您都必須輸入PIN碼。

如果連續三次PIN碼輸入錯誤，則請輸入正確的PUK碼，按下**確認**軟鍵後可將手機解鎖。輸入一個新的PIN碼並按**確認**軟鍵，然後再次輸入新的PIN碼並按**確認**軟鍵。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 180 001 QMS 1660E

PIN2碼

PIN2碼隨一些SIM卡一起由廠商提供，以供使用一些特定功能，例如充電單元計數器。如果您的SIM卡支援這些功能，便可在手機上使用這些功能。

如果您連續三次輸入錯誤的PIN2碼，則請輸入正確的PUK2碼，按**確認**軟鍵後可將手機解鎖。輸入一個新的PIN2碼並按**確認**軟鍵，然後再次輸入新的PIN2碼並按**確認**軟鍵。

PUK碼

八位數字的PUK碼(PIN 解鎖鍵)使用於變更鎖住的PIN碼，PUK碼可能會隨SIM卡一同由廠商提供，如果廠商沒有提供PUK碼，請與您的服務供應商聯絡。

如果您連續十次輸入錯誤的PUK碼，SIM卡將會失效。此時，請與您的服務供應商聯絡，以更換新卡。

PUK碼無法更改，如果您遺失了此密碼，請與您的服務供應商聯絡。

PUK2碼

PUK2碼將隨一些SIM卡一起由廠商提供，用於變更鎖住的PIN2碼。

如果連續十次輸入錯誤的PUK2碼，您將無法使用PIN2碼的相關功能，請與您的服務供應商聯絡，以更換新卡。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 181 001 QMS 1660E

PUK2碼無法更改，如果遺失了此密碼，請與您的服務供應商聯絡。

通話限制密碼

當您使用通話限制功能時，需用4位數字的限制密碼。當您申請此項網路功能時，服務供應商會提供您此密碼。

您可在**更改限制密碼**功能表選項中，變更此密碼。詳情請參閱第83頁。

健康與安全資訊

SAR核准資訊

本手機符合歐盟(EU)有關無線電波暴露的要求。

本手機是一台無線電發射及接收儀器，其設計與製造不超過歐盟理事會建議的射頻(RF)能量暴露限制。這些限制是一套全面性指南的部分內容，並爲一般人訂立射頻能量的許可水準。這套指南係由獨立的科學機構透過定期及徹底的科學研究評估後，制訂而成。有關限制已加上相當的安全考量，以確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

行動電話的暴露標準採用一個稱爲SAR(特定吸收率)的量度單位，歐盟理事會建議的SAR限制爲2.0W/kg。*

* 公衆使用的行動電話的SAR限制，爲平均每十克身體組織2.0瓦/公斤(W/kg)。該限制已加上相當的安全考量，以給大衆更大的保障，並將測量中的各種偏差計算在內，SAR會依照全國性通報系統(national reporting)要求及網路頻段而有不同。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 183 001 QMS 1660E

SAR測試係以標準操作位置進行，手機在所有測試頻段中以最高的核准功率水準發射。雖然SAR是以最高核准功率水準測定，但手機操作時的實際SAR水準可能遠低於最大值。因手機設計可在多種功率水準操作，所以可以僅使用進入網路所需的功率。一般而言，距離發射站越近，手機的輸出功率越低。

使用電池的注意事項

- 請勿使用損壞或失效的充電器或電池。
- 請勿將電池作爲其他用途。
- 在網路基地台附近使用手機，可節省用電。行動電話網路訊號强度和網路服務商的設定參數，皆會影響通話和訊號收發時間。
- 電池的充電時間，視電池剩餘電量和所使用的電池和充電器的種類等而定。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當使用時間(通話時間和使用時間)較平時明顯縮短時，便應購買新電池。
- 充滿電的電池若長時間放置不用，電量會逐漸減退。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 184 001 QMS 1660E

- 請只使用三星認可的手機電池和充電器；不使用充電器時，請切斷電源，電池不能連續充電超過一週，因爲過度充電會縮短電池的壽命。

- 過高或過低的溫度，都會影響電池的充電性能，所以使用前可能需先將電池恢復至正常溫度。

- 請勿將電池放在過熱或過冷的地方(例如冬天或夏天放在汽車內)，否則會降低電池的壽命和性能。電池應盡量保留在室溫下，即使電池充滿電，但過熱或過冷都可能會使手機暫停運作。當氣溫低於攝氏0度(華氏32度)時，鋰電池的性能會受到很大的影響。

- 請勿使電池短路。例如，當您將備用電池放在口袋或提袋內時，金屬物品(硬幣、迴紋針或鋼筆)可能會使電池的正極和負極(電池背部的金屬片)直接接通，而引起意外短路，電池短路可能會損壞電池或引發短路的物品。

- 請按照當地規定，處理用過的電池。請回收再利用，請勿將電池丟進火堆，以免發生危險。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 185 001 QMS 1660E

交通安全

行動電話爲您帶來極大的方便性，讓您可隨時隨地透過語音進行通訊。但在享受行動電話優點的同時，每個使用者都需承擔一個重要責任。

開車時，駕駛是您的首要責任，在駕駛汽車時使用行動電話，請務必遵守所在地區或國家的特別規定。

操作環境

切記遵守所在場所的特別規定，在禁止使用手機的地方或可能造成干擾或危險時，一定要關機。

當手機或配件連接其他裝置時，請閱讀該裝置的使用手册以獲得詳細的安全指示，請勿連接不相容的產品。

與其他行動無線發射設備相同，爲顧及設備的有效操作和人身安全，建議該設備只以正常操作方式使用(放在耳邊，天線朝上)。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 186 001 QMS 1660E

電子裝置

多數現代化電子設備都可隔離射頻(RF)訊號，但有些電子設備不能隔離行動電話的射頻訊號。此時，請與您的製造商討論替代方法。

心律調整器

心律調整器製造商建議行動電話和心律調整器間最少應保持15公分(6英寸)的距離，以避免可能對心律調整器產生干擾，這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。

裝有心律調整器的人士：

- 在開機時，手機和心律調整器間的距離應保持15公分(6英寸)以上
- 攜帶手機時，不應將手機放在胸部的口袋內
- 應使用與佩戴心律調整器不同側的耳朵接聽電話，以盡量減少可能的干擾

如果您懷疑發生干擾，請立即關掉手機。

助聽器

有些數位行動電話會干擾某些助聽器。如果發生干擾，可能需向您的助聽器製造商洽詢以尋求解決方法。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 187 001 QMS 1660E

其他醫療設備

如何您使用任何其他個人醫療設備，請洽詢設備製造商，以確定是否可充分隔離外部射頻能量。您的醫生可協助您取得此類資料。在任何明文規定要關機的醫院或醫療場所裡，請關閉您的行動電話，醫院或醫療院所可能有使用對外部射頻能量敏感的設備。

汽車

射頻訊號可能會影響汽車上安裝或隔離不當的電子系統，請向汽車製造商或其代表洽詢有關汽車的情況。您還應向汽車加裝設備製造商洽詢有關情況。

有明文規定的場所

在有明文規定要求關機的場所，請關閉您的行動電話。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 188 001 QMS 1660E

有可能引起爆炸的場所

在可能引起爆炸的場所請關閉您的行動電話，並遵守所有標誌和指示。在這些地方，火花可能就足以引起爆炸或火災，導致受傷甚至死亡。

建議用户在加油站(維修站)關機，在燃料儲存點(燃料儲存和供應地區)、化工廠或任何進行爆破的地方，需遵守使用無線電設備的相關限制規定。

有潛在爆炸危險的地區未必會明顯標示，包括：船舶甲板下面、化學藥品運輸或儲存設施、以石油氣(丙烷或丁烷)驅動的車輛、空氣中含有化學物質或微粒(如顆粒、灰塵或金屬粉末)的地區、以及通常建議關閉車輛引擎之處等。

緊急通話

本手機與其他無線行動電話相同，使用無線電訊號、無線和固網網路、以及用户編寫程式的功能操作，並無法保證在任何情況下皆能接收。因此，對於極爲重要的通訊(如醫療急救)，不應太過倚賴手機。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 189 001 QMS 1660E

請切記，撥出或接聽任何電話時，行動電話必須開啓並在服務範圍內可接收到充分的訊號强度。在某些行動電話網路上，或在使用某些網路服務及/或電話功能時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網路供應商洽詢有關情況。

如要撥出緊急電話，請按照以下進行：

1. 若手機未開，請先開機。

2. 輸入您當地的緊急服務號碼(例如110或其他官方緊急號碼)，不同地區有不同的緊急號碼。

3. 按 鍵。

如果使用了某些功能(如限制通話等)，撥打緊急電話前應先關閉這些功能，請參閱本文件及當地的行動電話服務供應商。

撥打緊急電話時，請盡量準確地提供所有必要資料。請記住，在事故現場，手機可能是唯一的通訊工具，因此請勿隨意掛斷電話。

其他重要安全資料

- 唯有合格專業人員方能維修或將電話安裝在車上。電話安裝或維修不當，可能會發生危險並使本裝置的產品保證失效。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 190 001 QMS 1660E

- 請定期檢查車輛中所使用的無線設備是否正確安裝及運作。
- 切勿在手機、手機零件及配件附近，存放或攜帶易燃液體、氣體或爆裂物。
- 對於裝有安全氣囊的車輛，切記安全氣囊膨脹會產生極大的衝力。請勿將物體(包括固定的或可移動的無線電設備)安裝在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會碰觸到的地方。若汽車無線電設備安裝不當，安全氣囊膨脹時可能會造成嚴重傷害。
- 搭飛機前請關機，在飛機上使用行動電話，可能會對飛機的操作產生危險，同時亦觸犯法令。
- 不遵守規定的用户，可能會被暫停或終止電話服務及/或受到起訴。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 191 001 QMS 1660E

保養與維修

- 本行動電話具有優良的設計與精巧的製作，故應小心保養。以下建議將有助您履行產品保證義務，並可讓您使用本產品數年之久。
- 手機及所有零件和配件，應放在兒童接觸不到的地方。
- 手機須保持乾燥。切勿沾濕雨水及其他液體，以免電路遭到腐蝕。
- 請勿用沾濕的手使用手機，否則可能引起觸電或損壞手機。
- 請勿在遍布灰塵、髒汙的地方使用或存放手機，以免損壞零件。
- 手機切勿放在高溫的地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池，並會使某些塑膠零件變形和融化。
- 請勿將手機放在寒冷的地方。當手機回復到正常工作溫度時，手機內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 請勿拋擲、敲打或搖晃手機。粗暴使用手機，會損壞內部電路板。
- 請勿使用强烈化學葯品、清潔劑或强力洗潔精清洗手機，請用溫和的肥皂水浸濕軟布輕輕擦拭手機。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 192 001 QMS 1660E

- 請勿噴塗手機。塗料會阻塞活動零件，並影響正常操作。
- 請勿將手機置放於加熱裝置之內或之上，如微波爐、電爐或散熱器上，手機過熱可能會爆炸。
- 請只使用本手機隨附或經過認可的天線；使用未經許可的天線、改造零件或附件，會損壞手機並違反無線電裝置的有關規定。
- 如手機、電池、充電器或任何配件運作不當，請到附近的合格維修中心修理。工作人員將給予協助，必要時會安排維修事宜。

專有名詞

以下專有名詞表，可協助您瞭解本手冊中的主要技術詞彙和縮寫，以及更易掌握手機各項功能。

ALS(一卡雙號)

透過一個SIM卡可接通兩條線路。透過此服務，用户可依需要使用任一條線路撥出電話或接聽電話。

通話限制

限制手機撥出和接聽來電。

來電轉接

將來電轉接至另一個號碼。

保留通話

當接聽或撥出電話時，保留另一電話；您可依照需要，切換這兩個通話的狀態。

來電待接

在您通話時提示有另一來電。

線路識別功能服務(來電者顯示)

可讓使用者查看或拒絕來電者電話號碼的網路服務。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 194 001 QMS 1660E

EMS（音畫短訊服務）

一種網路服務，無需相互通話即可在用户之間收發包括圖像、鈴聲與動畫在內的訊息。

GPRS（整合封包無線服務）

一項新的非語音加值服務，可透過行動電話網路傳送和接收資訊。GPRS可確保行動電話和電腦用户不間斷地連接至網路。此項技術係以全球行動通訊系統（GSM）電路切換行動電話連線和簡短訊息服務（SMS）爲基礎。

GSM（全球行動通訊系統）

國際標準的行動通訊系統，可保證不同的網路服務商之間的相容性。GSM系統涵蓋大多數歐洲國家及全世界若干其他地區。

IrDA（紅外資料協會標準）

IrDA協會定義的一種標準，此標準規範一種方式透過紅外輻射進行無線資料傳送，IrDA規範包括物理設備標準以及這些物理設備相互間進行通訊所用的協定標準。

MMS（多媒體訊息服務）

一種用於行動電話環境中的訊息服務，由WAP論壇與第三代合作工程組織（3GPP）共同制訂標準。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 195 001 QMS 1660E

對手機用户而言，多媒體訊息服務(MMS)是一種與短訊服務(SMS)十分相似的訊息服務，因爲其可自動、立即地從手機將個人多媒體訊息發送到其他手機。訊息所用定址方式主要是電話號碼，如此流量即可從一手機發送到另一手機。此外，MMS還提供電子郵件定址，所以訊息可透過電子郵件發送。除文字訊息常見的文字內容外，多媒體訊息還可包括靜態圖像、語音或語音短片，在未來亦將包含視訊短片以及簡報資料。

多方通話

可建立容納多達五人同時進行通話的電話會議。

PIN碼(個人識別碼)

防止您的手機/SIM卡被盜用的安全密碼。PIN碼與SIM卡均由廠商提供，PIN碼長度可爲4至8位元數字，必要時可做更改。

PUK碼 (PIN解鎖鍵)

使用於連續三次輸入錯誤的PIN碼之後的解鎖碼，該8位數號碼與SIM卡均由廠商提供。

漫遊

在本地服務區以外的地點使用手機(如出外旅遊)。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 196 001 QMS 1660E

SDN (特殊服務號碼)

網路供應商提供的電話號碼，使用於特殊服務，如語音信箱、電話查詢、客户支援及緊急服務等。

SIM卡 (客户識別模組)

卡內含有晶片，內存操作手機所需的所有資訊 (網路、記憶體資料以及客户個人資料)。SIM卡裝在手機背後的卡座內，由電池保護。

SMS (短訊服務)

與另一個用户之間無需通話即可發送與接收訊息的網路功，所建立或收到的訊息均可顯示、接收、編輯或發送。

軟鍵

手機上標示 及 的兩個鍵，其功用如下：

- 根據您當時使用的功能而變化。
- 其功能會顯示在手機顯示螢幕最下一行，正好在相關按鍵上方。

語音信箱

電腦化電話留言服務，當您無法接聽來電時會自動接聽並播放問候語 (可錄製自己的問候語)，然後請來電者留下訊息。

進入功能表	① 在待機模式下，按**功能表**軟鍵。 ② 以導航鍵捲動主功能表，直至到達所需功能表。然後請按**選擇**軟鍵。 ③ 按上箭頭或下箭頭鍵捲動選項清單，直至到達所選取的選項。 ④ 請按**選擇**軟鍵進行確認。

兩個軟鍵（ 和 ）各自執行其上方（顯示幕最下一行）文字顯示的功能。

SGH-E638 GPRS手機 快速指南卡

切換開/關	按住 鍵。
撥出電話	① 輸入號碼。 ② 按 鍵。
結束通話	按 鍵。
接聽電話	按 鍵。
調整音量	按手機左側的音量鍵。

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 197 001 QMS 1660E

148~199_E638(Taiwan) 2005.4.13 2:31 PM 페이지 198 001 QMS 1660E

重撥最後號碼	按兩下 ↷ 鍵。
快速撥號	在待機模式下，按住 (**2~9**) 鍵中對應的按鍵，或按此對應鍵和 ↷ 鍵。
撥打SIM卡中儲存的號碼	輸入SIM卡位置，按 # 鍵，然後按 ↷ 鍵或**撥號**軟鍵。
聽取語音信箱	按住**1**鍵。

將號碼儲存至電話簿	① 輸入號碼。 ② 按**儲存**軟鍵。 ③ 選取記憶體類型並按**選擇**軟鍵。 ④ 如果選取**手機**，則請選取號碼類型並按**選擇**軟鍵。 ⑤ 輸入名稱並按**確認**軟鍵。 ⑥ 如果選擇了**SIM**卡，則請輸入位置編號並按**確認**軟鍵。
搜索電話簿中的號碼	① 在待機模式下按**電話簿**軟鍵。 ② 選取**依姓名尋找**。 ③ 輸入姓名。 ④ 按**確認**軟鍵。 ⑤ 必要時按左箭頭或右箭鍵。 ⑥ 按 ↷ 鍵撥打。

商品名稱/型號	GSM行動電話/SGH-E638
額定電壓/頻率	3.7V/GSM 900/1800 MHz
最大發射功率	GSM 900MHz：2W/ GSM 1800MHz：1W
製造國別/年份	韓國/2005
製造/產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
製造商	三星電子股份有限公司 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球GSM行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用户手册
使用規範及注意事項	請參照內附用户手册注意事項
緊急處理方法	請洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	(02)2659-7890